



ПБ74

БЛОК АДРЕСНЫЙ ВХОДНОЙ ПОЖАРНЫЙ (ОХРАННЫЙ)
БАВП-8ЭК-А НВ

Паспорт

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
 5. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ
 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
 8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А (СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ)
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б (АКТ РЕКЛАМАЦИИ)

Блок предназначен для подключения любых неадресных типов датчиков и извещателей охранно-пожарной сигнализации, адресных устройств линейки Z-line и датчиков технологического оборудования. Контроль состояния любых типов исполнительных устройств охранно-пожарной сигнализации, а также возможность управления ими.

Блок БАВП-8ЭК-А предназначен для:

контроля состояния 10 неадресных и 1 адресного шлейфа сигнализации;

управления исполнительными устройствами оповещения, пожаротушения, технологическим оборудованием;

контроля целостности всех подключаемых цепей.

Блок осуществляет сбор и передачу информации на модуль адресной линии сигнализации МАЛС-А или РРХ. Настройка режима работы блока осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения КСБ «ЭФЕС».

Блок является компонентом Комплексной системы безопасности «ЭФЕС» (КСБ "Эфес") и не предназначен для автономного использования.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модификации: БАВП-8ЭК-А НВ (в корпусе) / БАВП-8ЭК-А НВ (без корпуса).

Напряжение питания блока 24-27 В постоянного тока.

Блок обеспечивает:

Программирование режима каждого шлейфа;

Передачу всех параметров по линии связи RS-485;

Постановку и снятие шлейфов с охраны;

Защиту от перегрузки шлейфов и выходных цепей;

Стабилизированное напряжение в шлейфе;

Кольцевое и радиальное подключение адресных устройств Z-line.

Ток потребления при питании 24В в режиме дежурном/пожар 150/300 (без нагрузки исполнительных цепей), мА.

Максимальный ток одного контрольно-пускового шлейфа - 1,5 А.

Суммарный максимальный ток контрольно-пусковых шлейфов - 5 А.

Напряжение развязки RS-485 - 1000 В.

Количество шлейфов охранно-пожарной сигнализации - 10.

Количество контрольно-пусковых шлейфов - 5.

Количество адресных шлейфов - 1.

Оконечный резистор $4,7 \pm 10 \%$ кОм.

Макс. длина линии связи - 1200 м.

Масса модуля - 1.0 кг.

Степень защиты оболочки IP00 по ГОСТ 14254-2015.

Блок устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от 0 до 50 °С.

Блок устойчив к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 93 % при температуре не более 40 °С.

По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.1.

Табл. 2.1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
ТУ 26.30.50-001-26533969-2021	Блок адресный входной пожарный (охранный) БАВП-8ЭК-А.	1	
	Блок адресный входной пожарный (охранный) БАВП-8ЭК-А. Паспорт.	1	На партию не более 10 ед.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед установкой блока необходимо провести внешний осмотр и проверку комплектности (см. табл. 2.1 Комплект поставки).

Установка блока производится в специализированный шкаф с помощью винтов или на полипропиленовые клипсы.

Подключить, соблюдая полярность провода ЛС, внешнее питание и шлейфы, согласно прилагаемой схеме.

С помощью DIP-переключателя на корпусе блока задать адрес для интерфейса RS-485.

Весовые значения составляют соответственно "1", "2", "4", "16", "32", "64", и "128". Что составляет чисто 0 до 255.

После установки, подключения и подачи питания блок готов к работе. Блок поставляется с предустановленным ПО.

Дальнейшая настройка производится с помощью контроллера МАЛС-А НВ и ПО КСБ «ЭФЕС» (см. руководство КСБ «ЭФЕС»)

Блок является необслуживаемым средством. Проверка технического состояния и ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе или в сервисном центре предприятия-изготовителя, имеющим разрешение производителя на проведение данного вида работ.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

При монтаже следует учитывать, что электронные компоненты блока не должны касаться электропроводящих деталей и поверхностей шкафа.

В случае винтового крепления модуля следует избегать чрезмерно сильного затягивания винтов. В противном

случае это может привести к некорректной работе или повреждению платы блока.

Необходима протяжка клемм после монтажа не реже 1 раза в год.

5. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Назначенный срок службы - 10 лет.

Максимальный срок хранения без ревизии в упаковке производителя 6 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие блока требованиям ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения блока 12 мес. с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок адресный входной пожарный (охранный)
БАВП-8ЭК-А.

(наименование изделия) (обозначение)

заводские номера _____

упакован(ы) ООО «Спецавтоматика»

(наименование или код предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации

Упаковку произвёл _____

(подпись)

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Блок адресный входной пожарный (охранный)

БАВП-8ЭК-А.

(наименование изделия) (обозначение)

заводские номера _____

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с
обязательными требованиями государ-
ственных стандартов, действующей техни-
ческой документацией и **признан(а) год-**
ным(ой) для эксплуатации

ТУ 26.30.50-001-26533969-2021

обозначение документа, по которому производится поставка

(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за
приёмку изделия)

год, месяц, число

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Блок адресный входной пожарный (охранный) БАВП-8ЭК-А.

ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ74.В.00473\21, выданный ООО «СЗРЦ СЕРТ».

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Спецавтоматика»

170024, г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д.3Б, оф. 515/1

Тел. +7 (4822) 78-78-40

E-mail: sa69tver@mail.ru;


Сайт: <http://efesgroup.ru>

Система менеджмента качества ООО «Спецавтоматика» сертифицирована ООО «Русский Эксперт» и соответствует стандарту ИСО 9001:2015.

Сертификат № RUSEXP-RU-000091.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

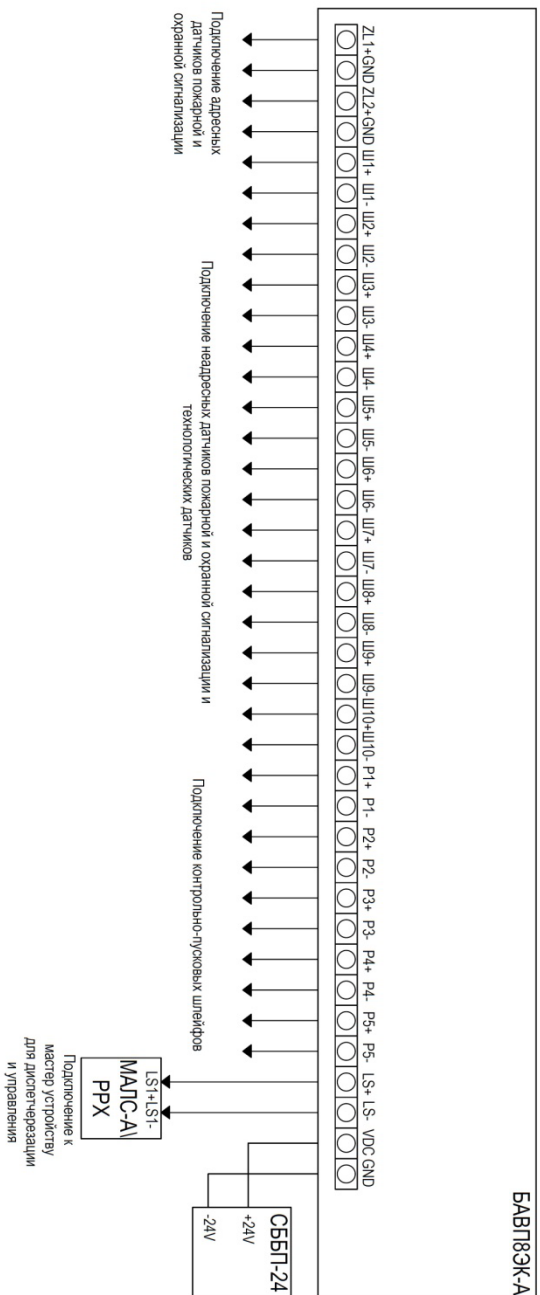

Акт рекламации**I часть** (заполняется на месте эксплуатации)

Наименование изделия_____

Заводской номер_____

Производитель_____

Дата начала эксплуатации_____

Дата обнаружения отказа_____

Условия эксплуатации: Т (°С)_____; t (ч)_____;

влажность, %____; наличие: пыли_____, вибраций____,

агрессивных примесей_____

(указать каких)

Внешнее проявление отказа _____

Фамилия и подпись ответственного лица_____

Дата_____

II часть (заполняется организацией, производящей гарантийный ремонт)

Дата получения шкафа в ремонт _____

Результаты проверки внешних повреждений и работоспособности _____

Проявление отказа _____

Отказавший элемент _____

(наимен., тип, обознач. по принцип. схеме)

Характер отказа

(сгорание, пробой, окисление, отпай и т.д.)

Причина отказа _____

Способ устранения отказа _____

(замена, пайка, регулировка и т.д.)

Время восстановления работоспособного состояния, час _____

Фамилия и подпись ответственного лица _____

Дата _____