



ПБ74

БЛОК АДРЕСНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ
БАКП-8Р

Паспорт

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
 5. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ
 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
 8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А (СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ)
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б (АКТ РЕКЛАМАЦИИ)

Блок предназначен для управления и контроля состояния исполнительных устройств систем пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и контроля доступа. Блок является компонентом Комплексной системы безопасности «ЭФЕС» (КСБ "Эфес") и не предназначен для автономного использования.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модификации: БАКП-8Р 12V НВ / БАКП-8Р 24V НВ.

Напряжение питания блока 12-28 В постоянного тока.

Блок предназначен для управления 8 шлейфами любых типов исполнительных устройств охранно-пожарной сигнализации. Степень защиты IP00.

Количество шлейфов управления - 8 шт.

Блок обеспечивает:

Контроль шлейфа на состояния «КЗ», «Обрыв», «Норма»;

Передачу всех параметров по линии связи RS-485;

Защиту шлейфа при КЗ;

Световую индикацию состояния шлейфа.

Напряжение питания шлейфной части, В:

при напряжении питания 12 В: 12-16 В;

при напряжении питания 24 В: 24-28 В.

Ток потребления при питании 24В в режиме дежурном/пожар 40/40 мА.

Ток потребления шлейфной части в режиме дежурном/пожар, мА:

при напряжении питания 12 В – 40/80 (без нагрузки исполнительных цепей);

при напряжении питания 24 В – 80/80 (без нагрузки исполнительных цепей).

Максимальный ток одного шлейфа - 2 А.

Максимальный суммарный ток шлейфов - 5 А.

Напряжение развязки RS-485 - 1000 В.

Оконечный резистор - $2.4 \pm 10 \%$.

Макс. длина линии связи - 1200 м.

Масса модуля - 0.2 кг.

Степень защиты оболочки IP00 по ГОСТ 14254-2015.

Блок устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от 0 до 50 °С.

Блок устойчив к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 93 % при температуре не более 40 °С.

По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.1.

Табл. 2.1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
ТУ 26.30.50-001-26533969-2021	Блок адресный контрольно-пусковой БАКП-8Р.	1	
	Блок адресный контрольно-пусковой БАКП-8Р. Паспорт.	1	На партию не более 10 ед.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед установкой блока необходимо провести внешний осмотр и проверку комплектности (см. табл. 2.1 Комплект поставки).

Установка блока производится в специализированный шкаф с помощью винтов или на полипропиленовые клипсы.

Подключить, соблюдая полярность провода ЛС, внешнее питание и шлейфы, согласно прилагаемой схеме.

С помощью DIP-переключателя на корпусе блока задать адрес для интерфейса RS-485.

Весовые значения составляют соответственно "1", "2", "4", "16", "32", "64", и "128". Что составляет чисто 0 до 255.

После установки, подключения и подачи питания блок готов к работе. Блок поставляется с предустановленным ПО.

Дальнейшая настройка производится с помощью контроллера МАЛС-А НВ и ПО КСБ «ЭФЕС» (см. руководство КСБ «ЭФЕС»)

Блок является необслуживаемым средством. Проверка технического состояния и ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе или в сервисном центре предприятия-изготовителя, имеющим разрешение производителя на проведение данного вида работ.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

При монтаже следует учитывать, что электронные компоненты блока не должны касаться электропроводящих деталей и поверхностей шкафа.

В случае винтового крепления модуля следует избегать чрезмерно сильного затягивания винтов. В противном случае это может привести к некорректной работе или повреждению платы блока.

Необходима протяжка клемм после монтажа не реже 1 раза в год.

5. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Назначенный срок службы - 10 лет.

Максимальный срок хранения без ревизии в упаковке производителя 6 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие блока требованиям ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения блока 12 мес. с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок адресный контрольно-пусковой БАКП-8Р

(наименование изделия) (обозначение)

заводские номера _____

упакован(ы) ООО «Спецавтоматика»

(наименование или код предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации

Упаковку произвёл _____

(подпись)

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Блок адресный контрольно-пусковой БАКП-8Р

(наименование изделия) (обозначение)

заводские номера _____

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с
обязательными требованиями государ-
ственных стандартов, действующей техни-
ческой документацией и **признан(а) год-
ным(ой) для эксплуатации**

ТУ 26.30.50-001-26533969-2021

обозначение документа, по которому производится поставка

(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за
приёмку изделия)

год, месяц, число

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Блок адресный контрольно-пусковой БАКП-8Р
ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 соответствует требованиям
технического регламента о требованиях пожарной безопас-
ности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические сред-
ства пожарной автоматики. Общие технические требования
и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия
№ С-RU.ПБ74.В.00473\21, выданный ООО «СЗРЦ СЕРТ».

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Спецавтоматика»

170024, г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д.3Б, оф. 515/1

Тел. +7 (4822) 78-78-40

E-mail: sa69tver@mail.ru;


Сайт: <http://efesgroup.ru>

Система менеджмента качества ООО «Спецавтоматика»
сертифицирована ООО «Русский Эксперт» и
соответствует стандарту ИСО 9001:2015.

Сертификат № RUSEXP-RU-000091.




ПРИЛОЖЕНИЕ А

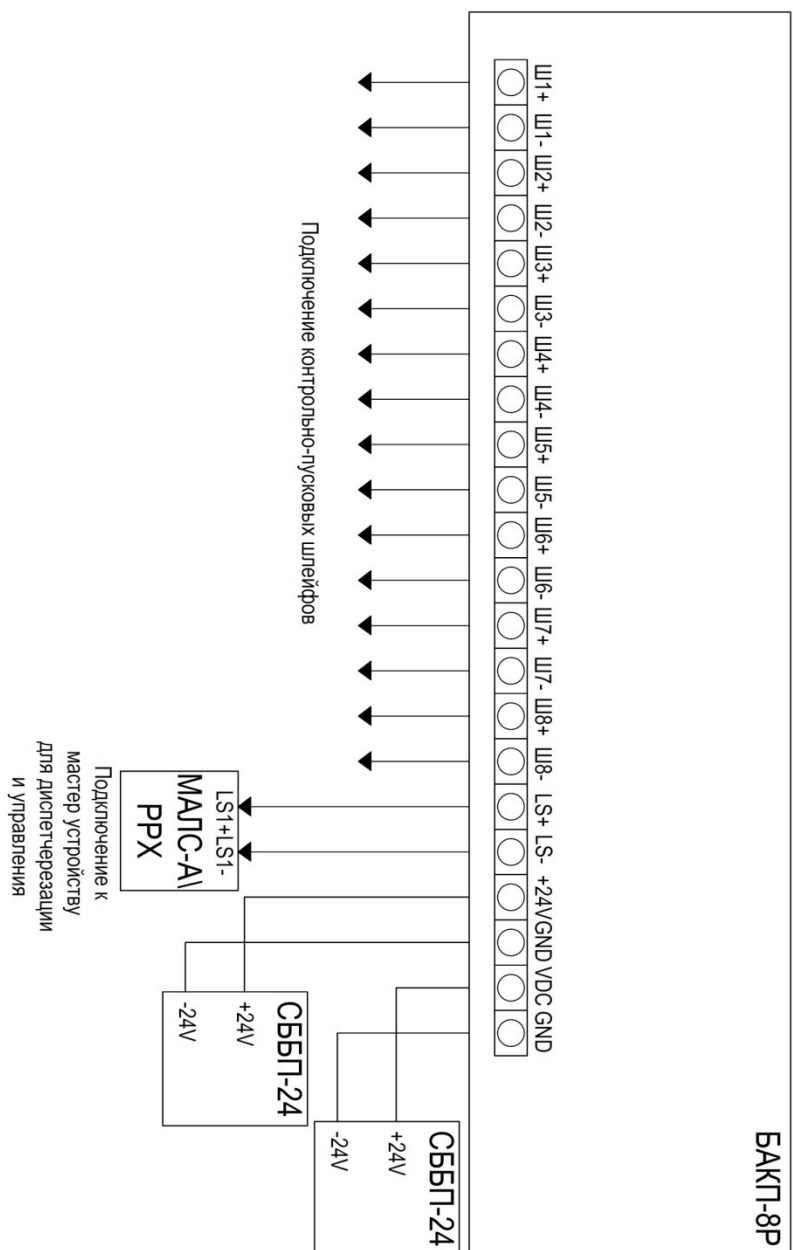


ПРИЛОЖЕНИЕ Б


Подключение световых извещателей к БАКП-8Р
Тип шлейфа "Реле с контролем цепи"

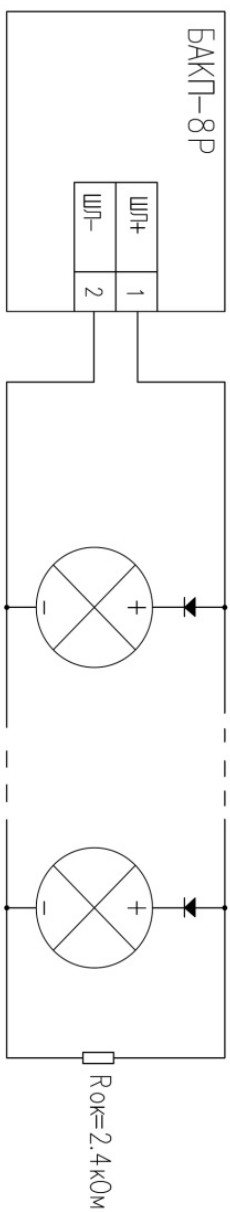


Подключение звуковых извещателей к БАКП-8Р
Тип шлейфа "Реле с контролем цепи"

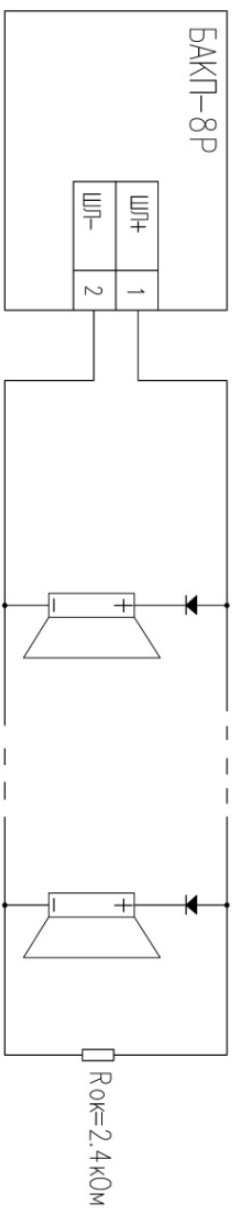

Подключение замков, реле, соленоидов к БАКП-8Р Тип шлейфа "Реле с контролем цепи"

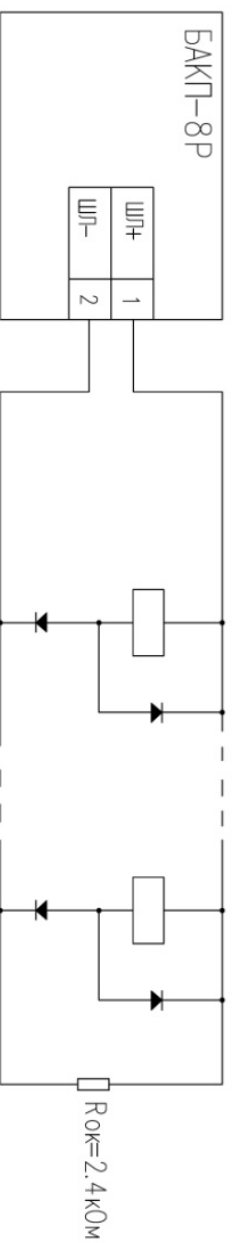

Подключение пиропатронов к БАКП-8Р Тип шлейфа "Реле с контролем цепи"

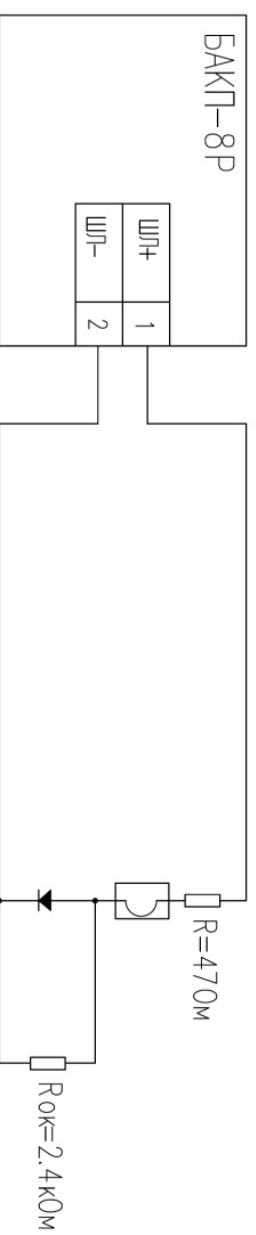

Акт рекламации**I часть** (заполняется на месте эксплуатации)

Наименование изделия_____

Заводской номер_____

Производитель_____

Дата начала эксплуатации_____

Дата обнаружения отказа_____

Условия эксплуатации: Т (°С)_____; t (ч)_____;

влажность, %____; наличие: пыли_____, вибраций____,

агрессивных примесей_____

(указать каких)

Внешнее проявление отказа _____

Фамилия и подпись ответственного лица_____

Дата_____

II часть (заполняется организацией, производящей гарантийный ремонт)

Дата получения шкафа в ремонт _____

Результаты проверки внешних повреждений и работоспособности _____

Проявление отказа _____

Отказавший элемент _____

(наимен., тип, обознач. по принцип. схеме)

Характер отказа

(сгорание, пробой, окисление, отпай и т.д.)

Причина отказа _____

Способ устранения отказа _____

(замена, пайка, регулировка и т.д.)

Время восстановления работоспособного состояния, час _____

Фамилия и подпись ответственного лица _____

Дата _____