

Схемы подключения пожарных извещателей к БАВП-8

Оглавление

Общие схемы подключения пожарных извещателей.....	3
Подключение ИП212-3СУ.....	8
Подключение ИП212-45.....	10
Подключение ИП212-87.....	12
Подключение ИП212-189.....	14
Подключение ИП212-58.....	16
Подключение ИП103-5/2-А0_А1.....	18
Подключение ИП105-1-D_G «САУНА».....	19
Подключение ИП101-1А-А1 или А3.....	20
Подключение ИПР-55.....	22
Подключение ИПР-55-М.....	23
Подключение ИПР-3СУ.....	24
Подключение ИПР-Кск.....	25
Подключение ИП101 Гранат через Яхонт-1И.....	26
Подключение ИП101-07е через Яхонт-1И.....	28
Подключение ИП103-5/2-А0_А1 через Яхонт-1И.....	30
Подключение ИП212-52М.....	32
Подключение Спектрон-401В.....	34
Подключение ИП212-189 и ИПР-55-М.....	36
Подключение ИП212-58 и ИПР-55-М.....	38

Схема подключения пожарных извещателей по однопороговому режиму к БАП-8

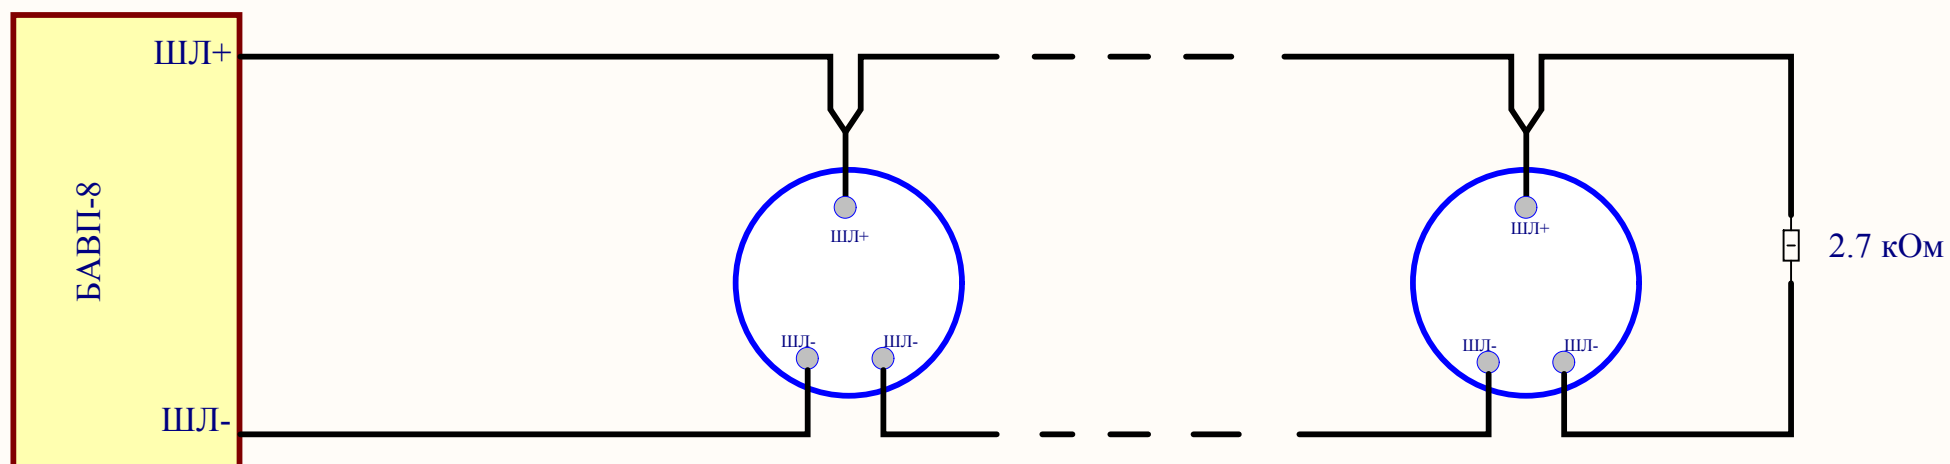


Схема подключения пожарных извещателей по двухпороговому режиму к БАП-8

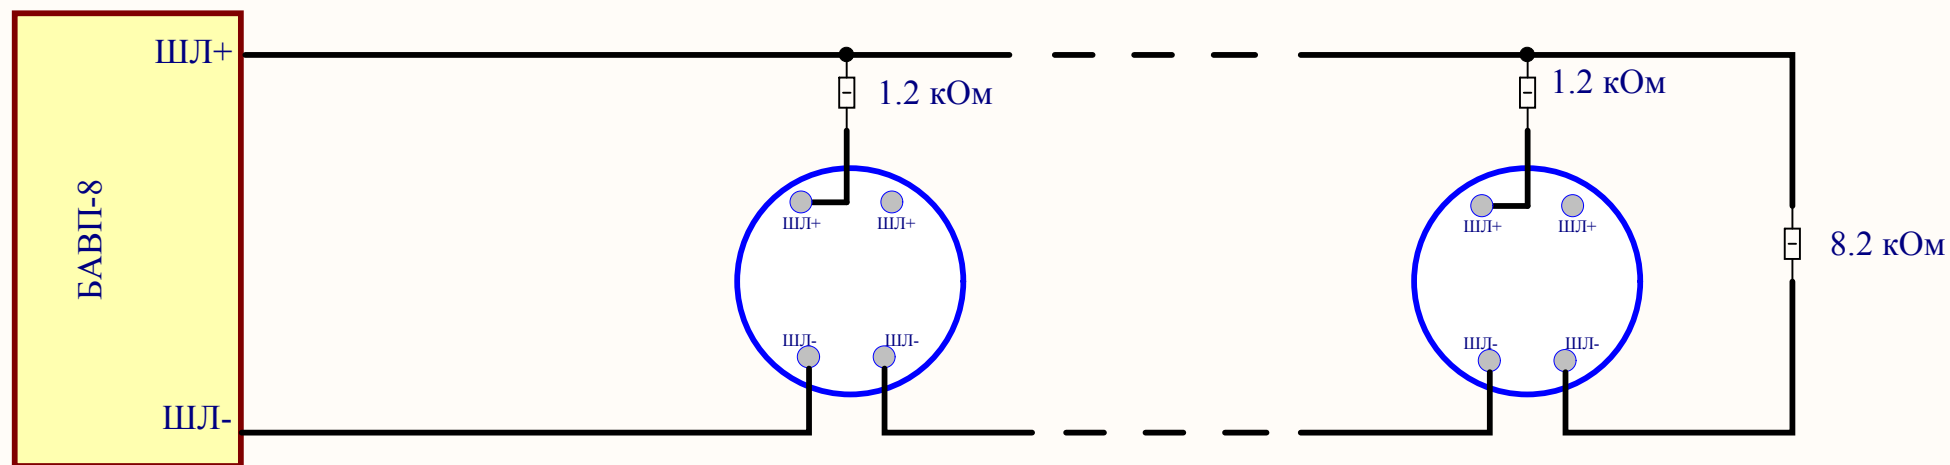


Схема подключения сухих контактов(Н. Р.) по однопороговому режиму к БАП-8

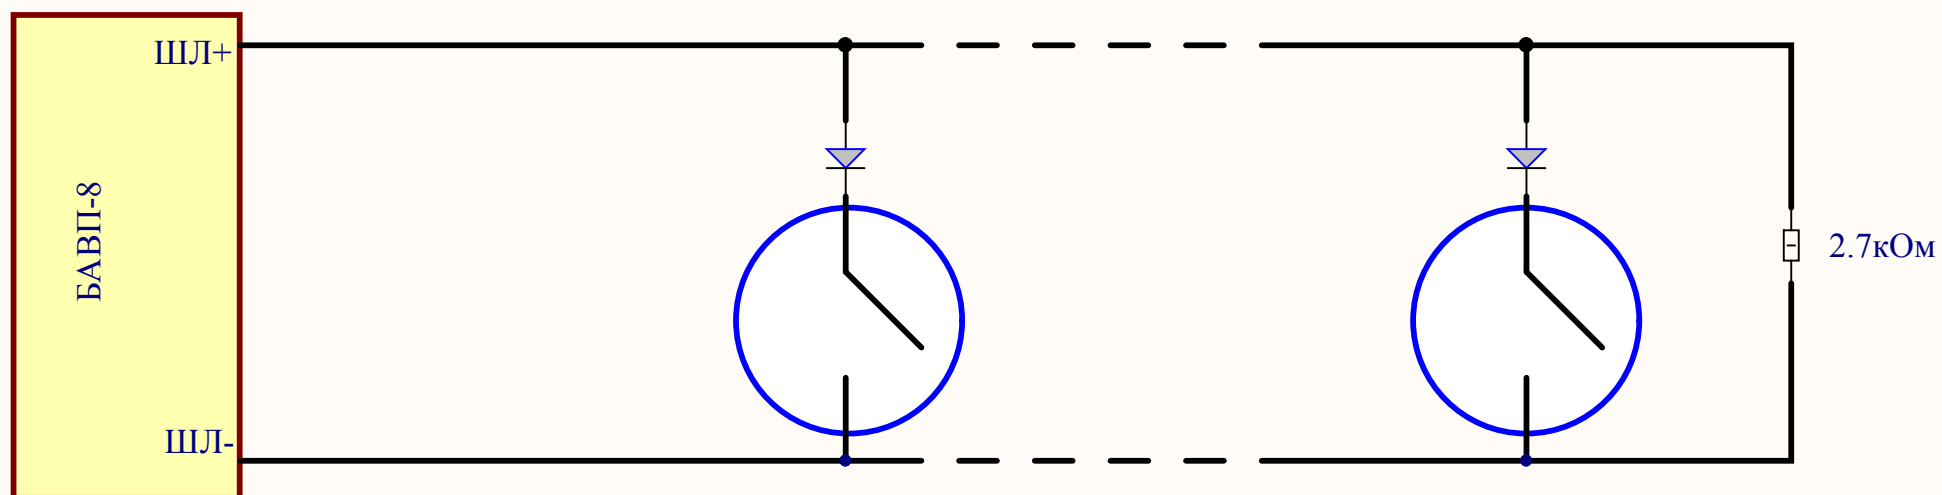


Схема подключения сухих контактов (Н. Р.) по двухпороговому режиму к БАВП-8



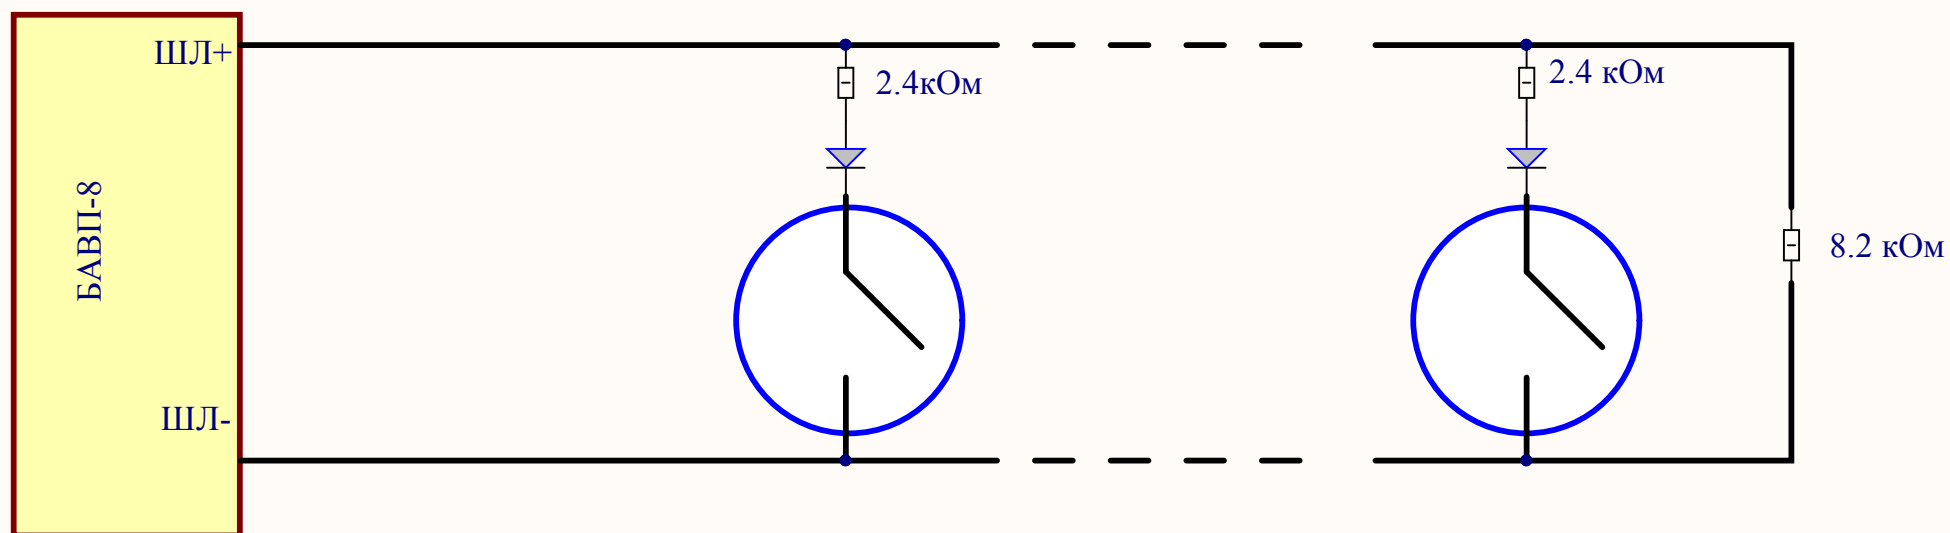


Схема подключения сухих контактов (Н. 3.) по однопороговому режиму к БАВП-8

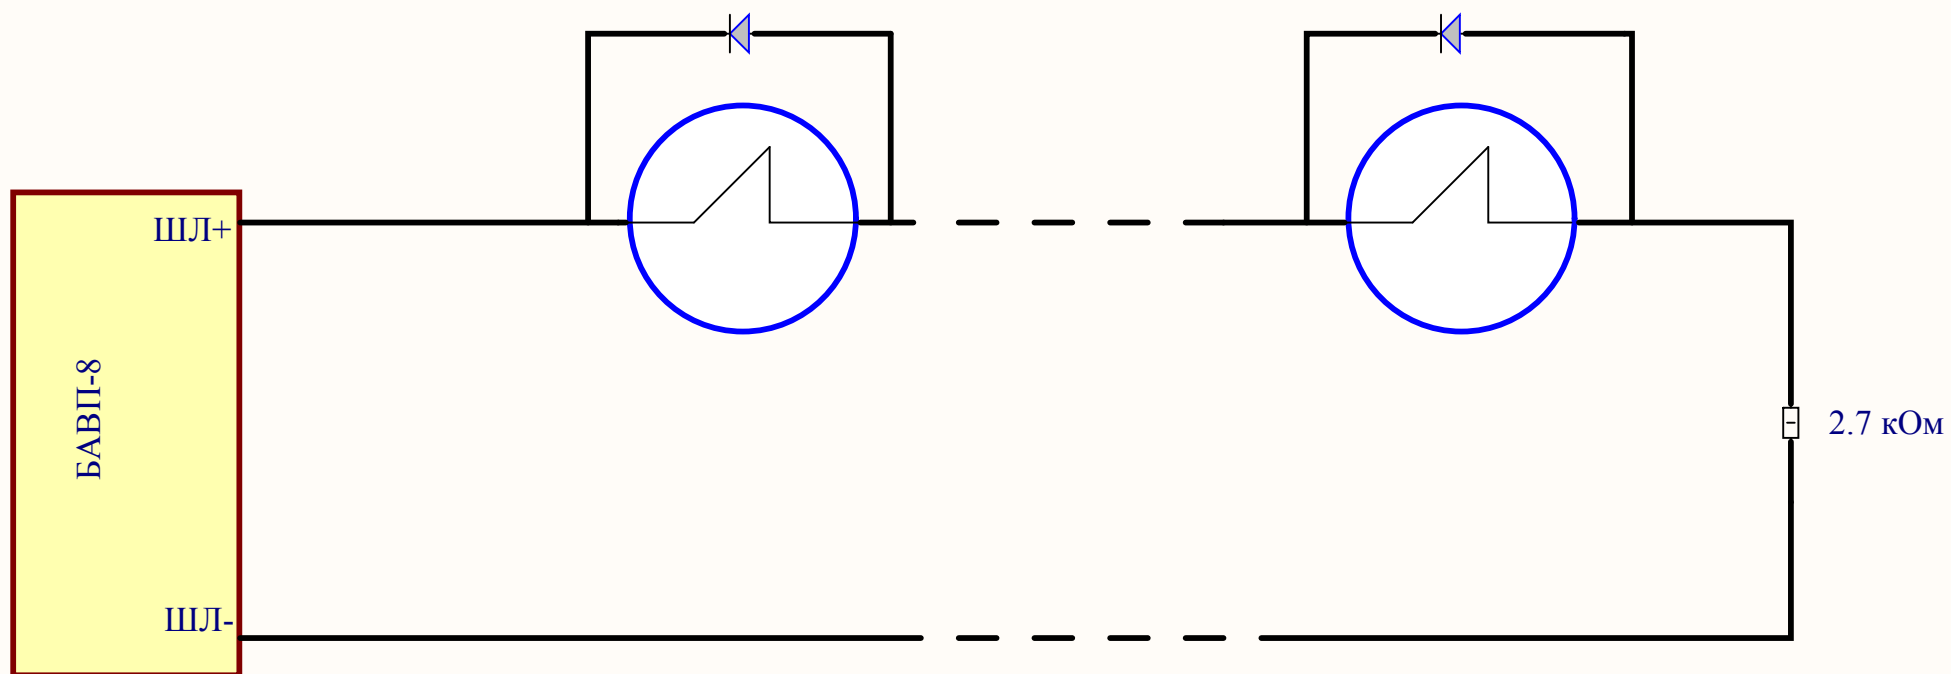


Подключение пожарного извещателя ИП212-3СУ к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

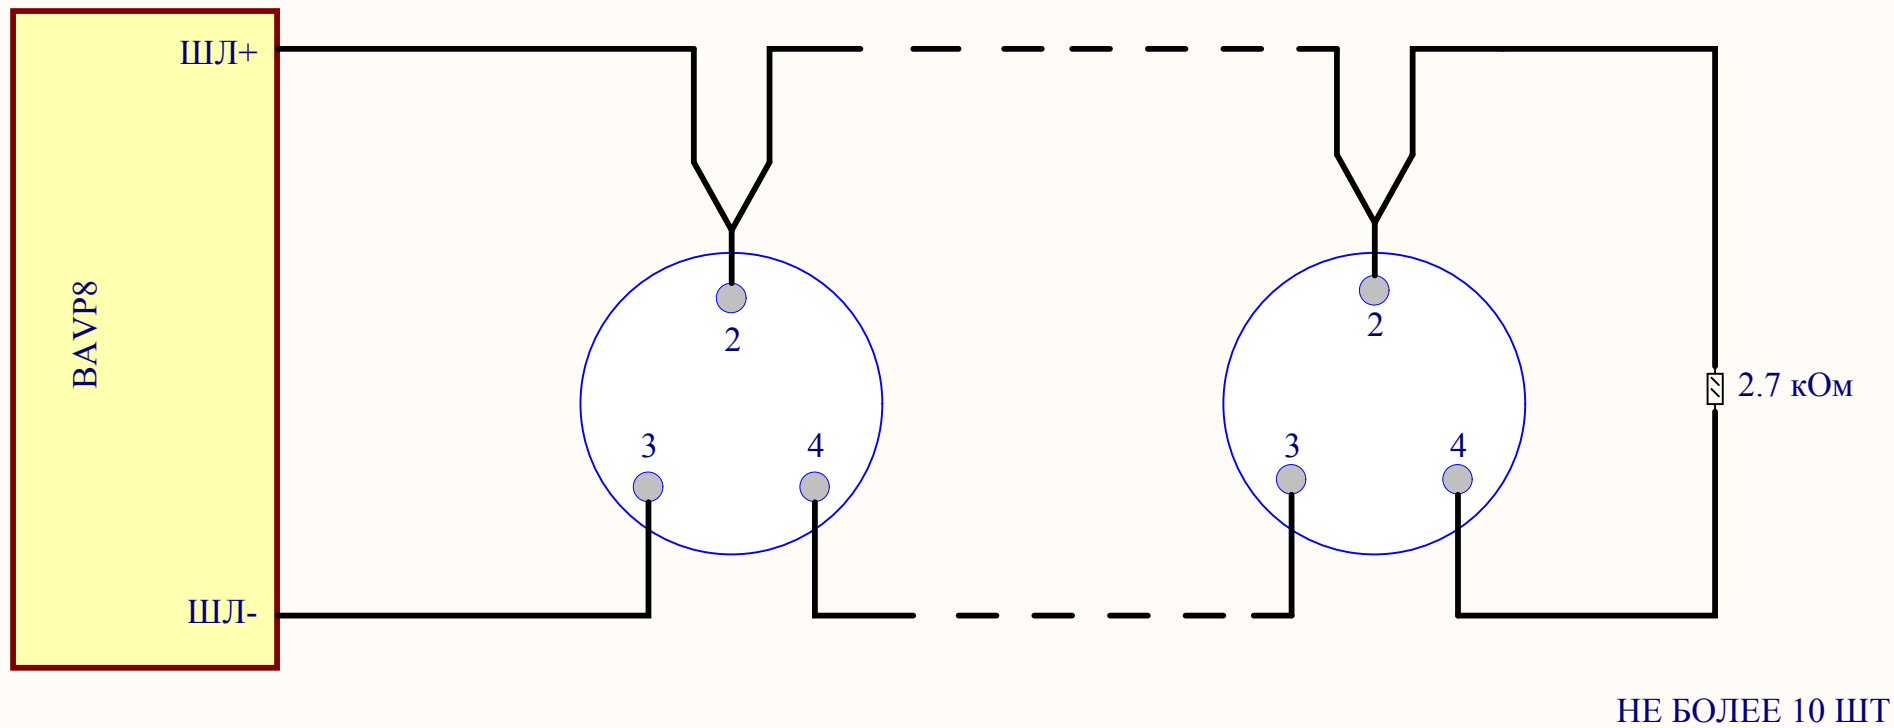


Подключение пожарного извещателя ИП212-3СУ к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

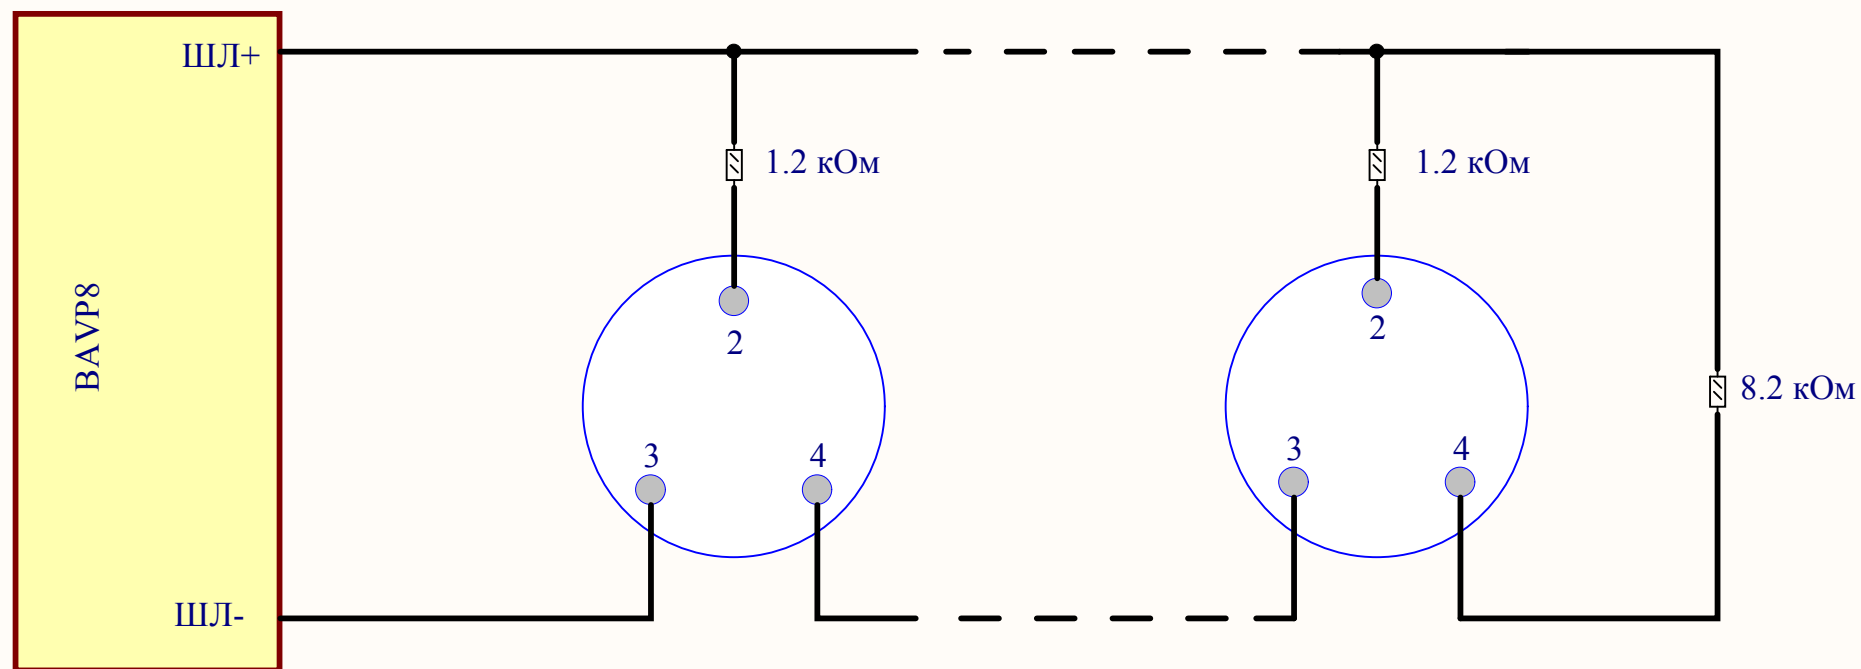


НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ

Подключение пожарного извещателя ИП212-45 к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

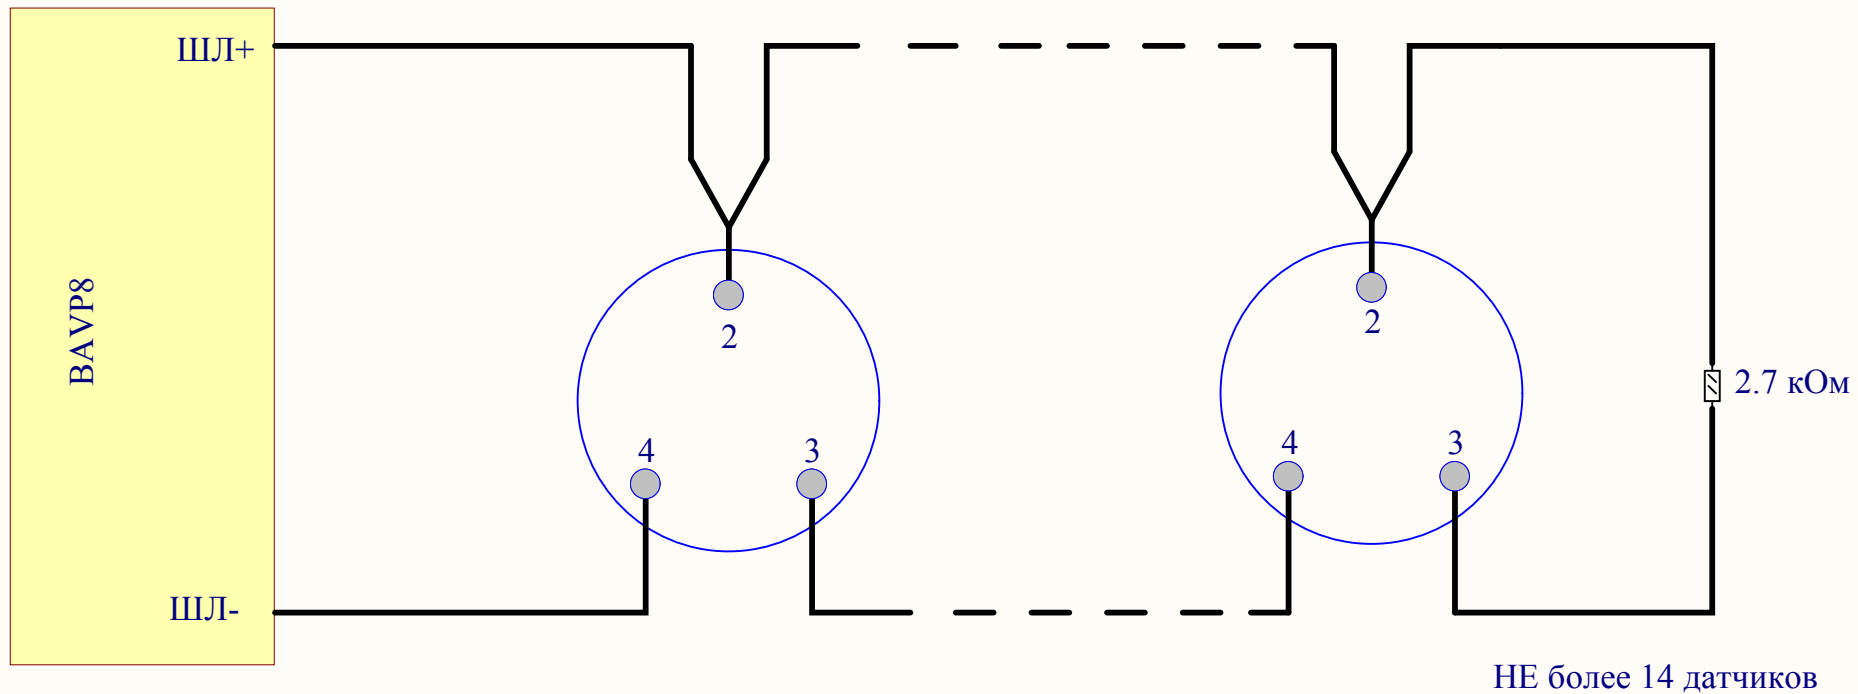


Подключение пожарного извещателя ИП212-45 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

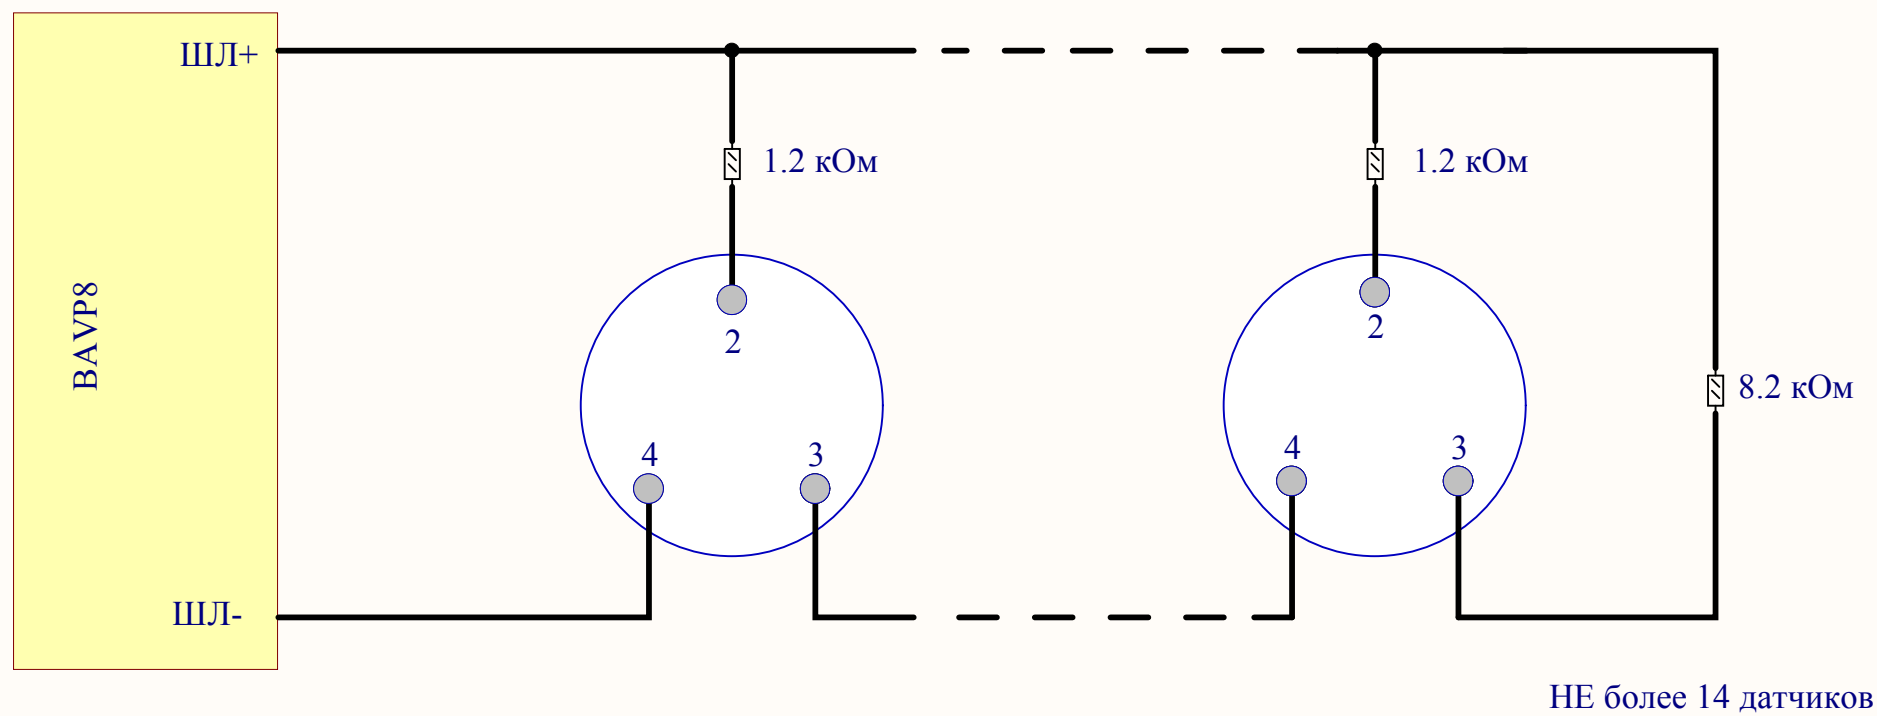


Подключение пожарного извещателя ИП212-87 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный"

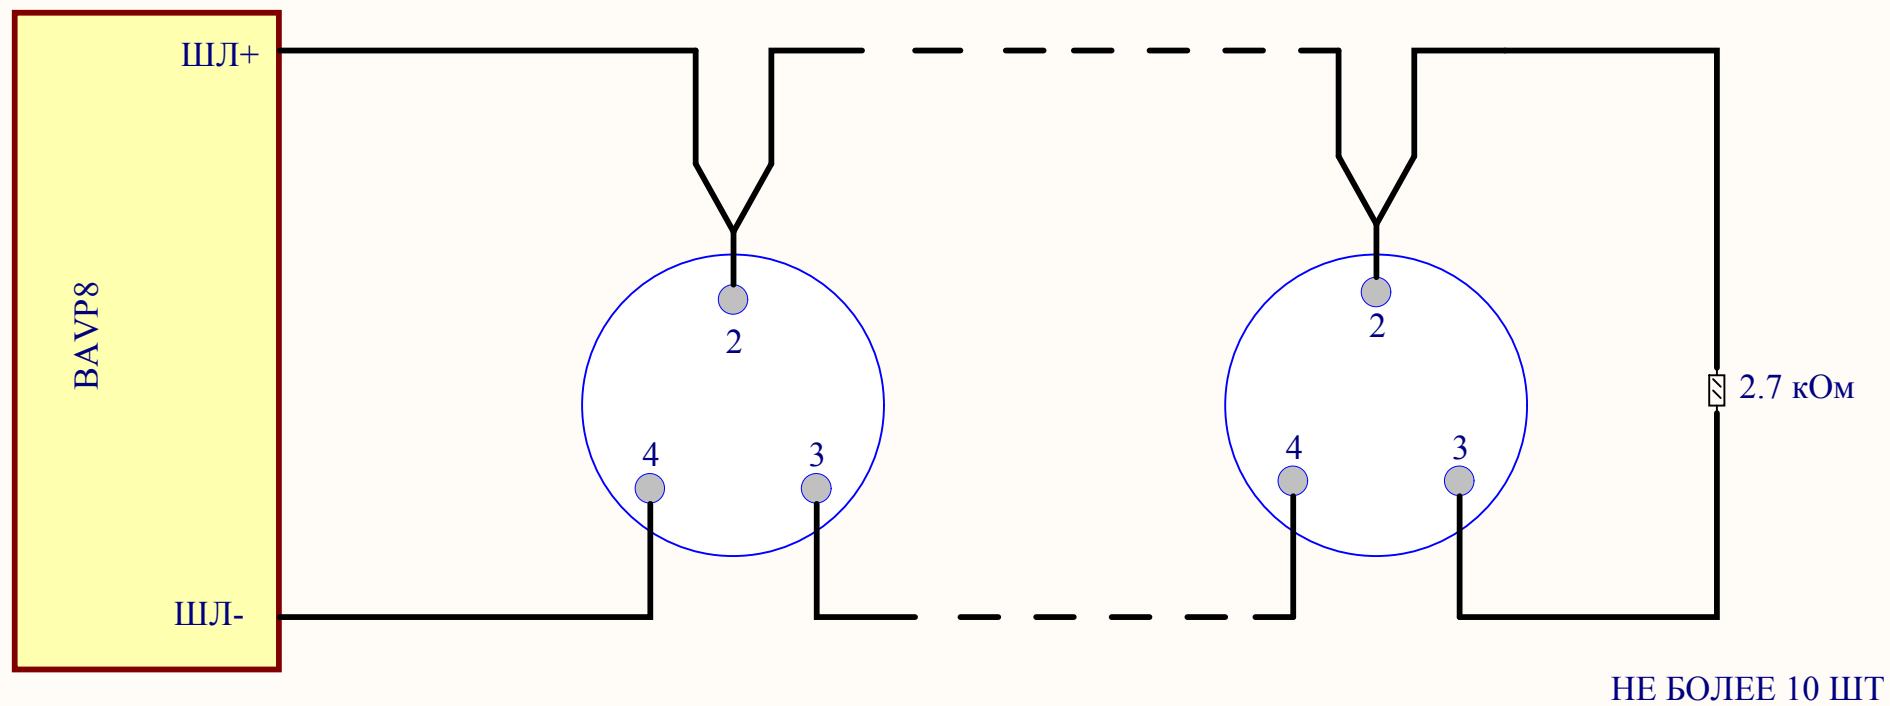


Подключение пожарного извещателя ИП212-87 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

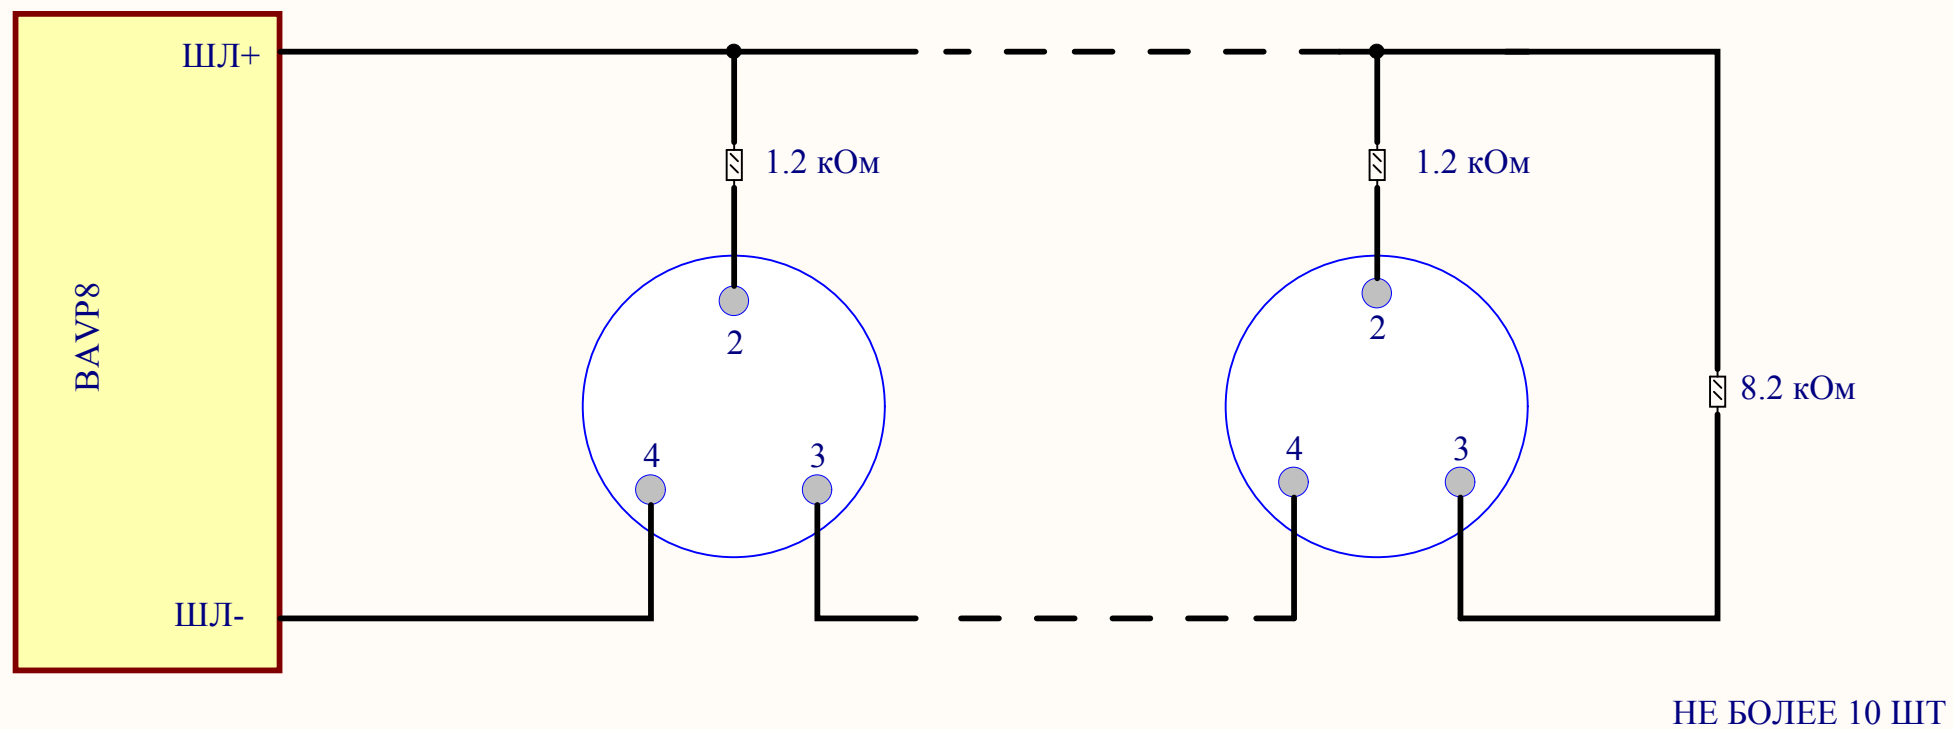


Подключение пожарного извещателя ИП212-189 к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

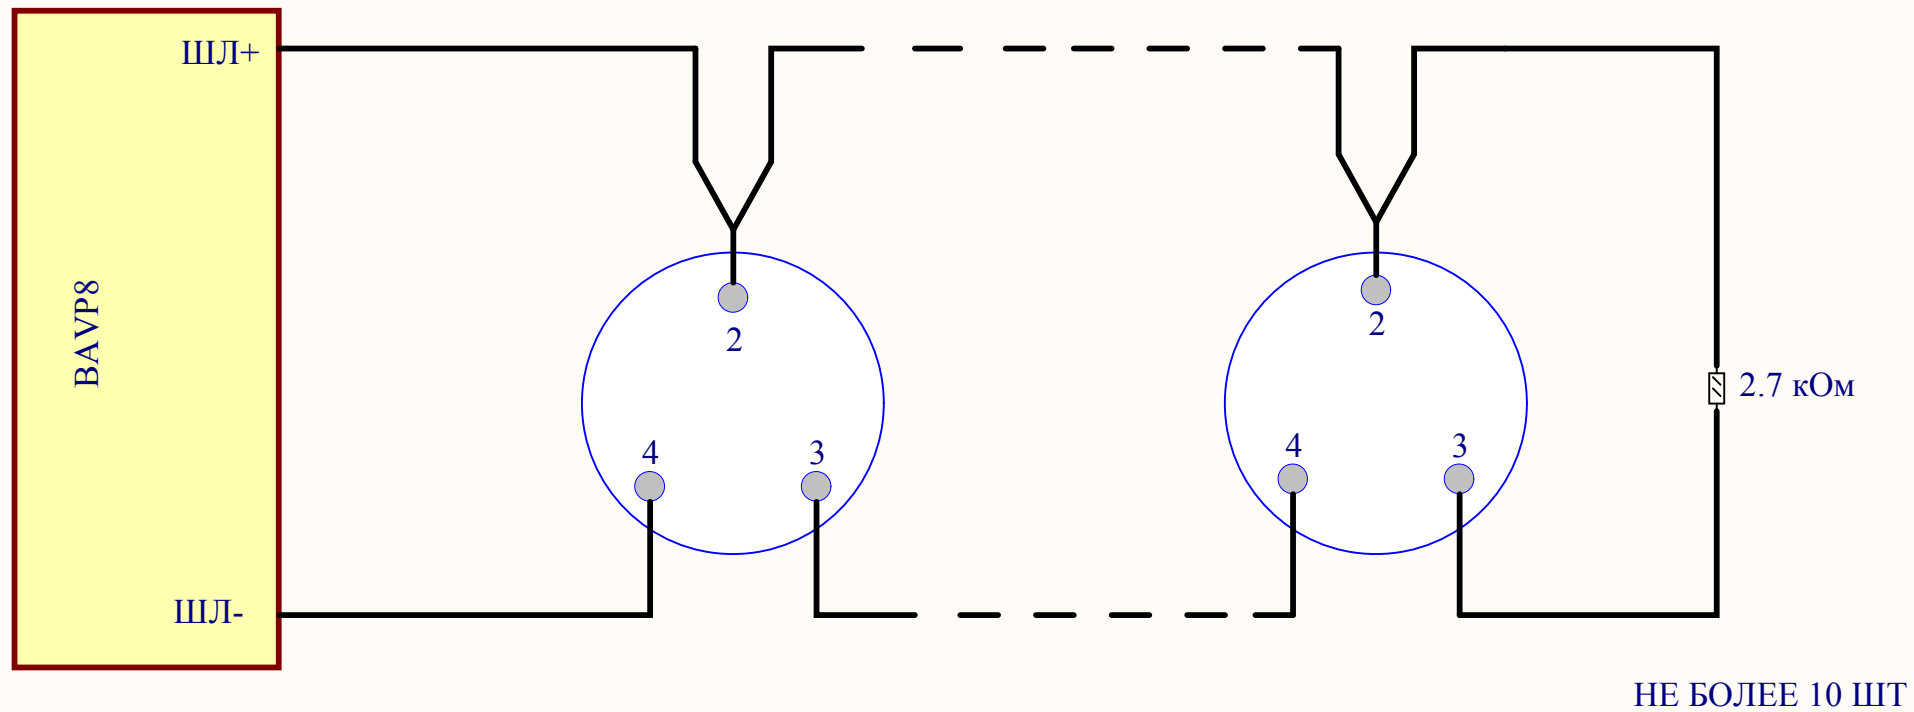


Подключение пожарного извещателя ИП212-189 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

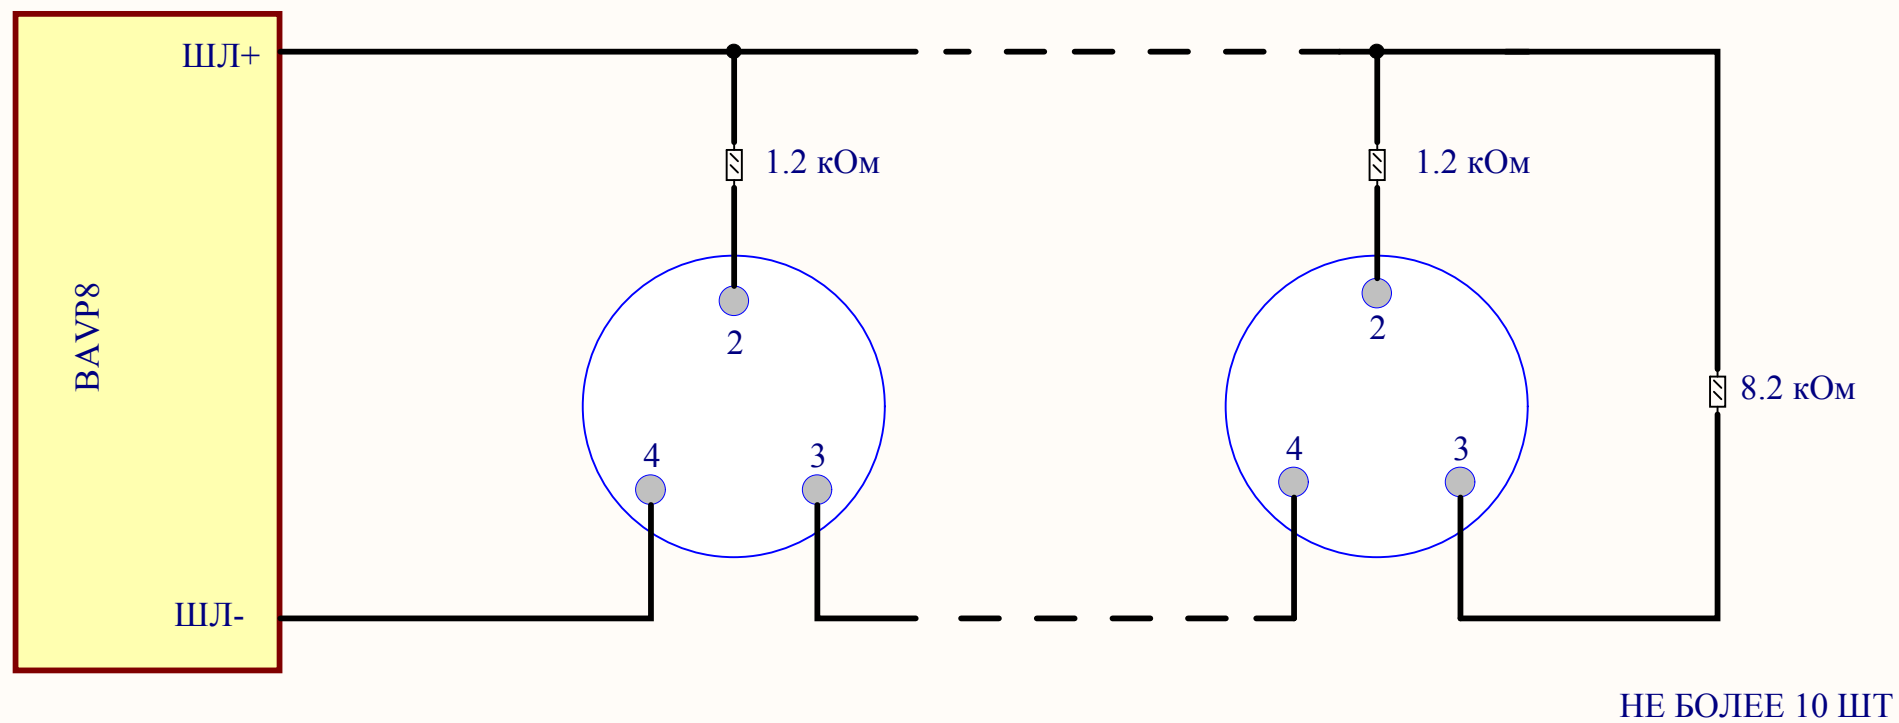


Подключение пожарного извещателя ИП212-58 к БАПВ-8

Тип шлейфа "Пожарный"

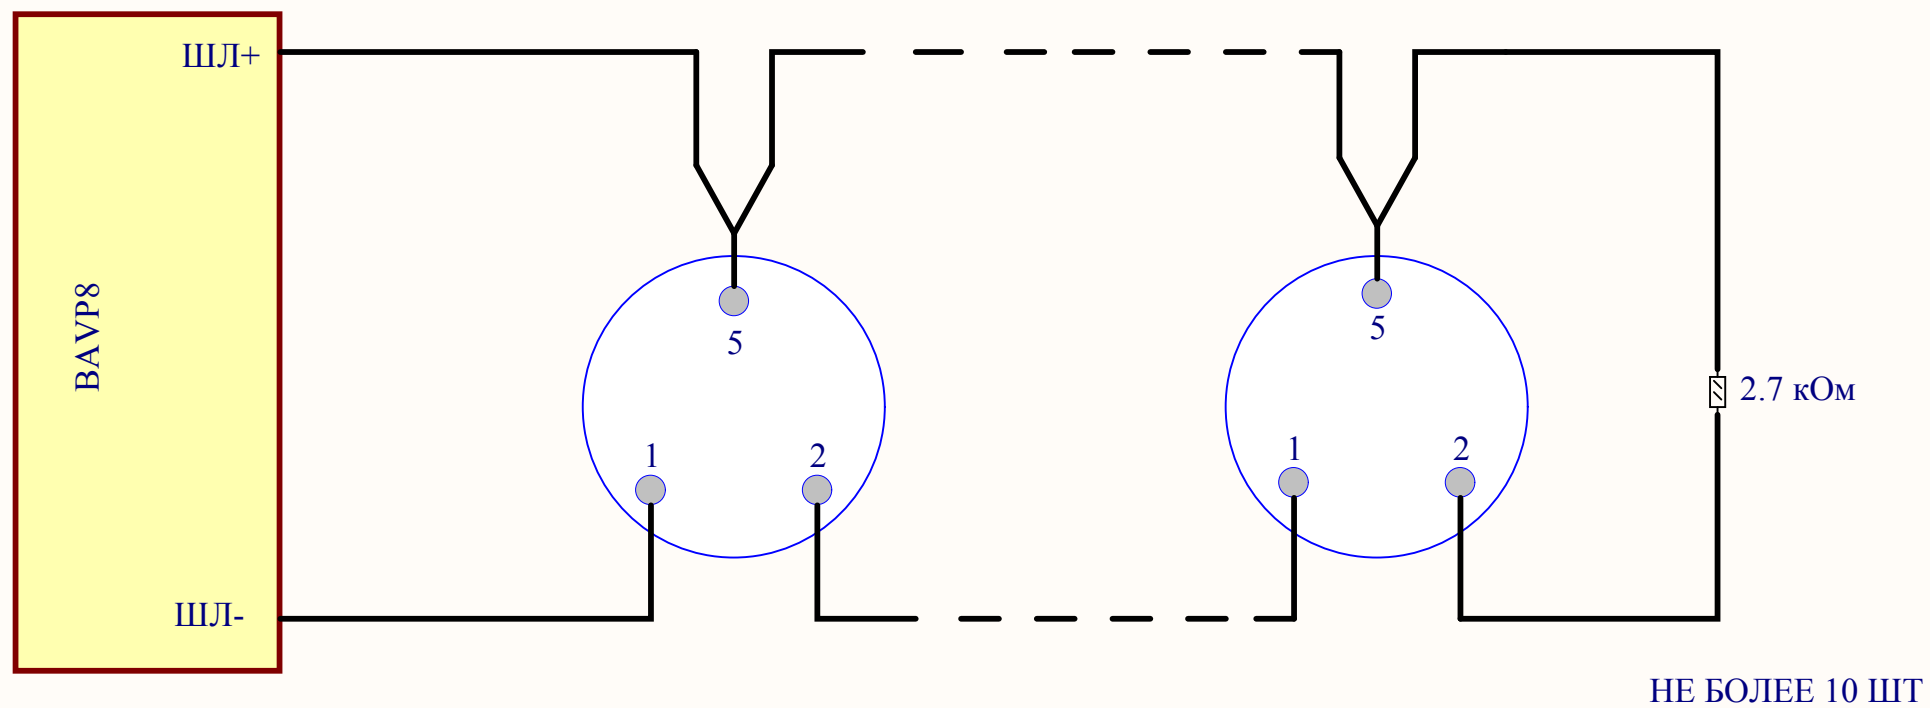


Подключение пожарного извещателя ИП212-58 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

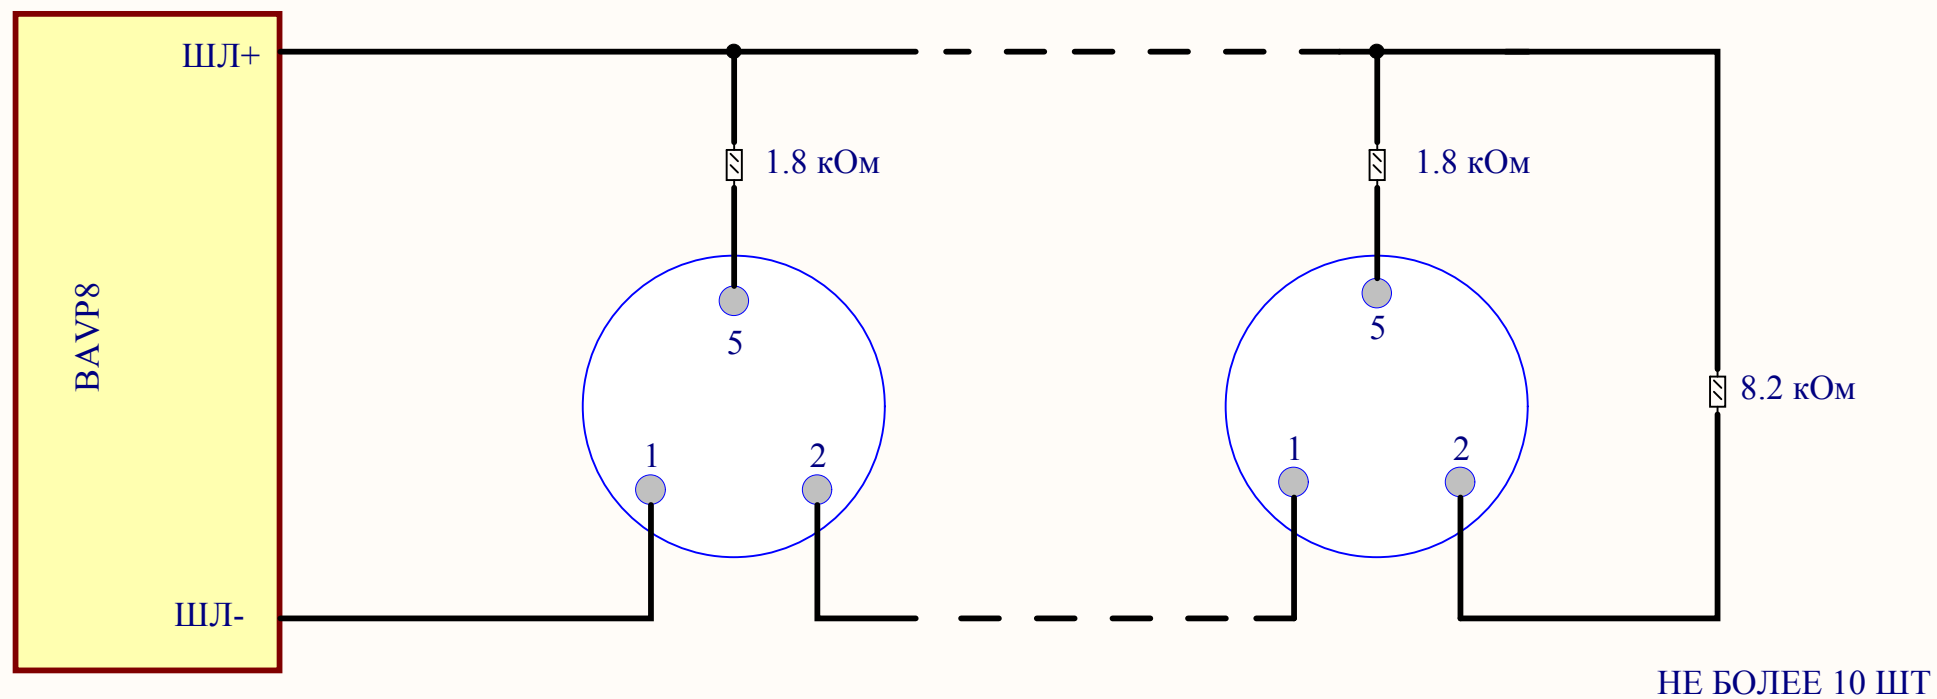


Подключение пожарного извещателя ИП103-5/2-А0_А1 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный"

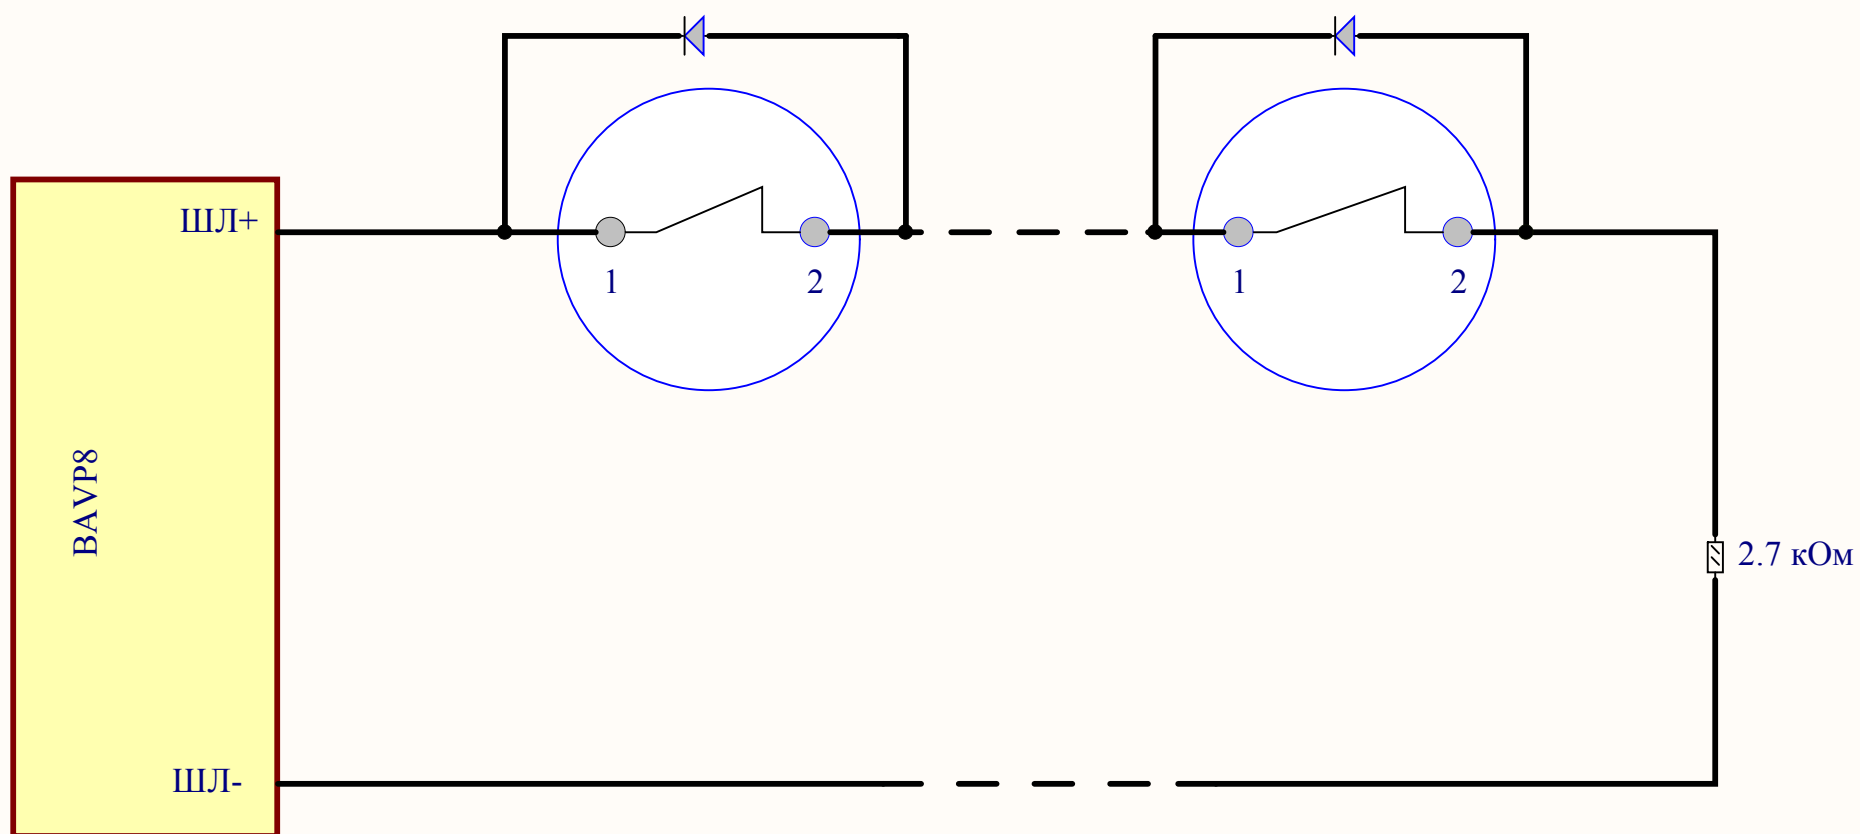


Подключение пожарного извещателя ИП105-1-D_G "САУНА" к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный"

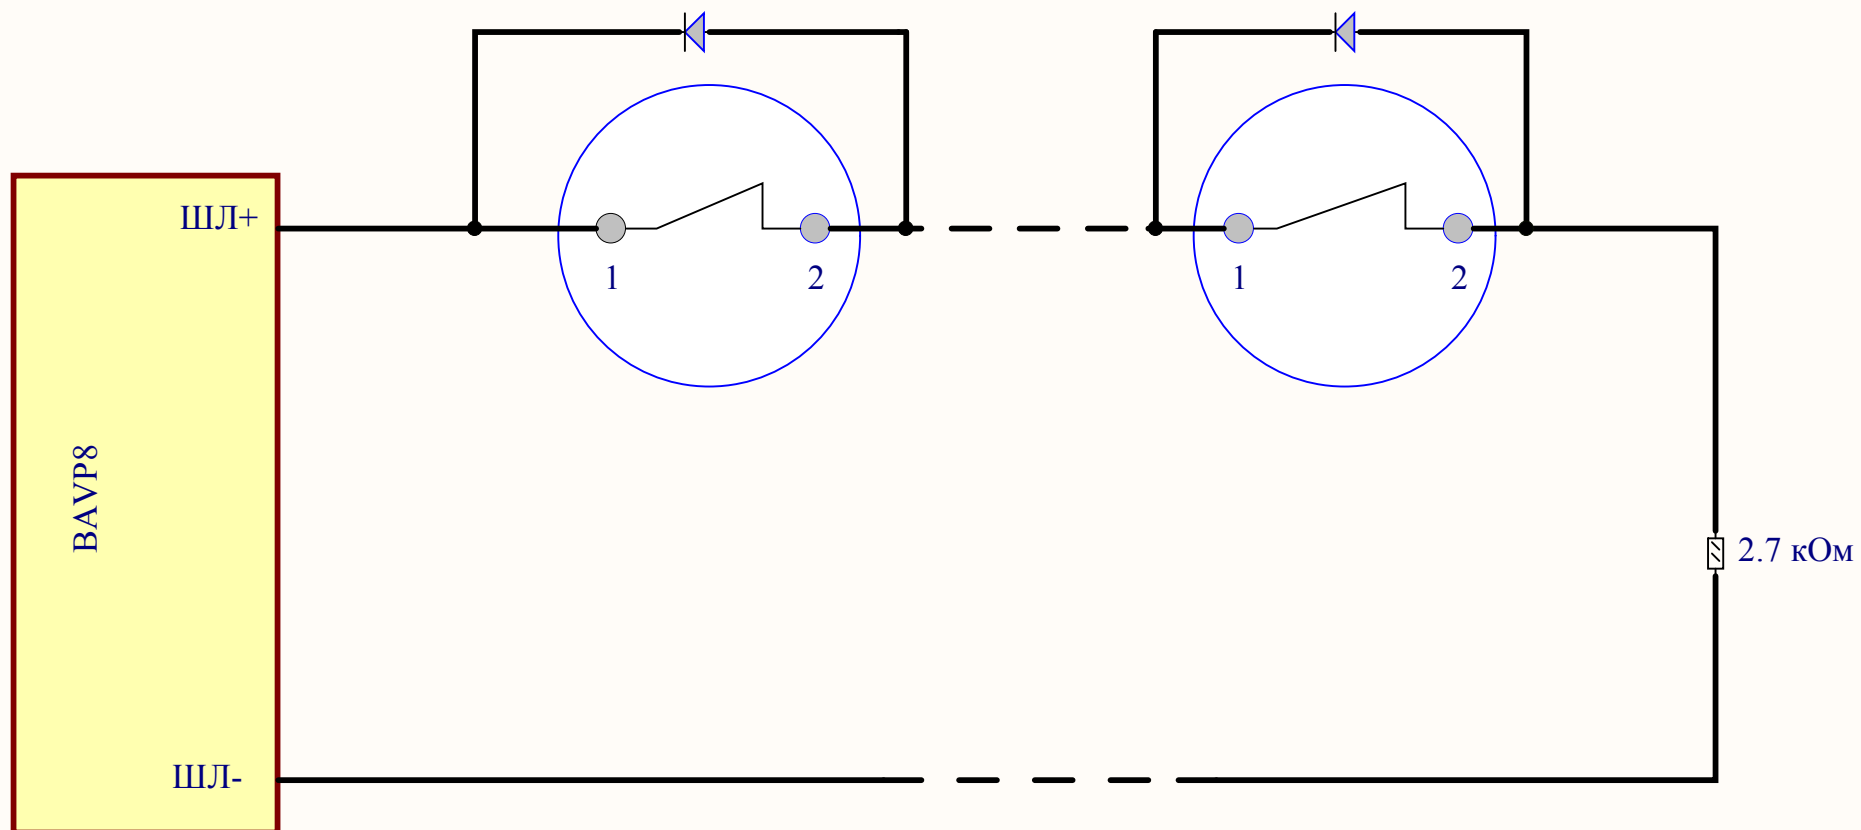


Подключение пожарного извещателя ИП101-1А-А1_А3 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный"

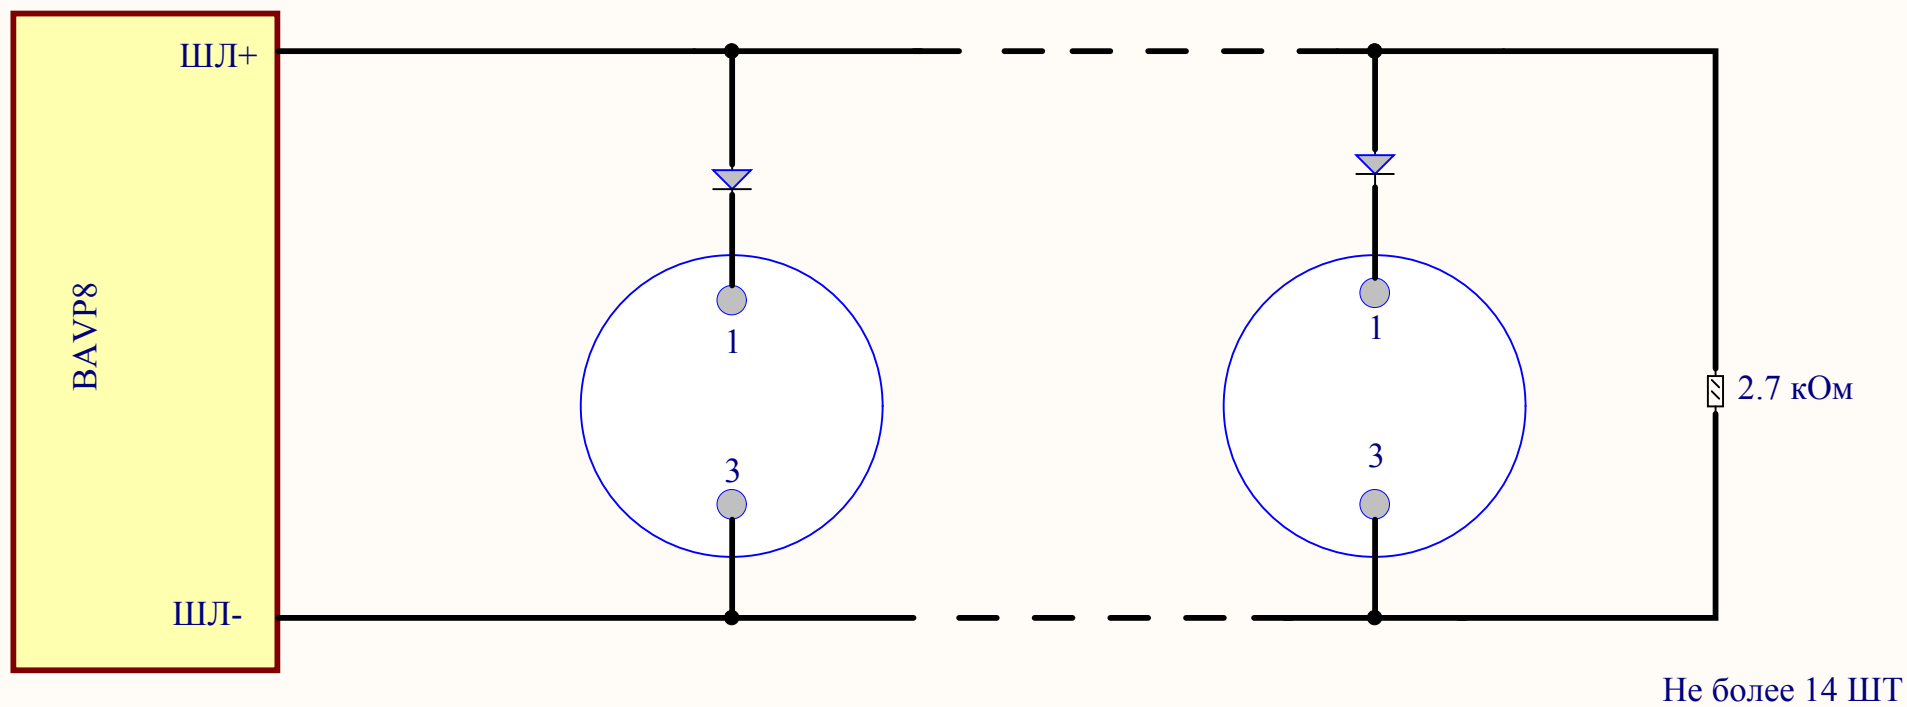


Подключение пожарного извещателя ИП101-1А-А1 или А3 к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

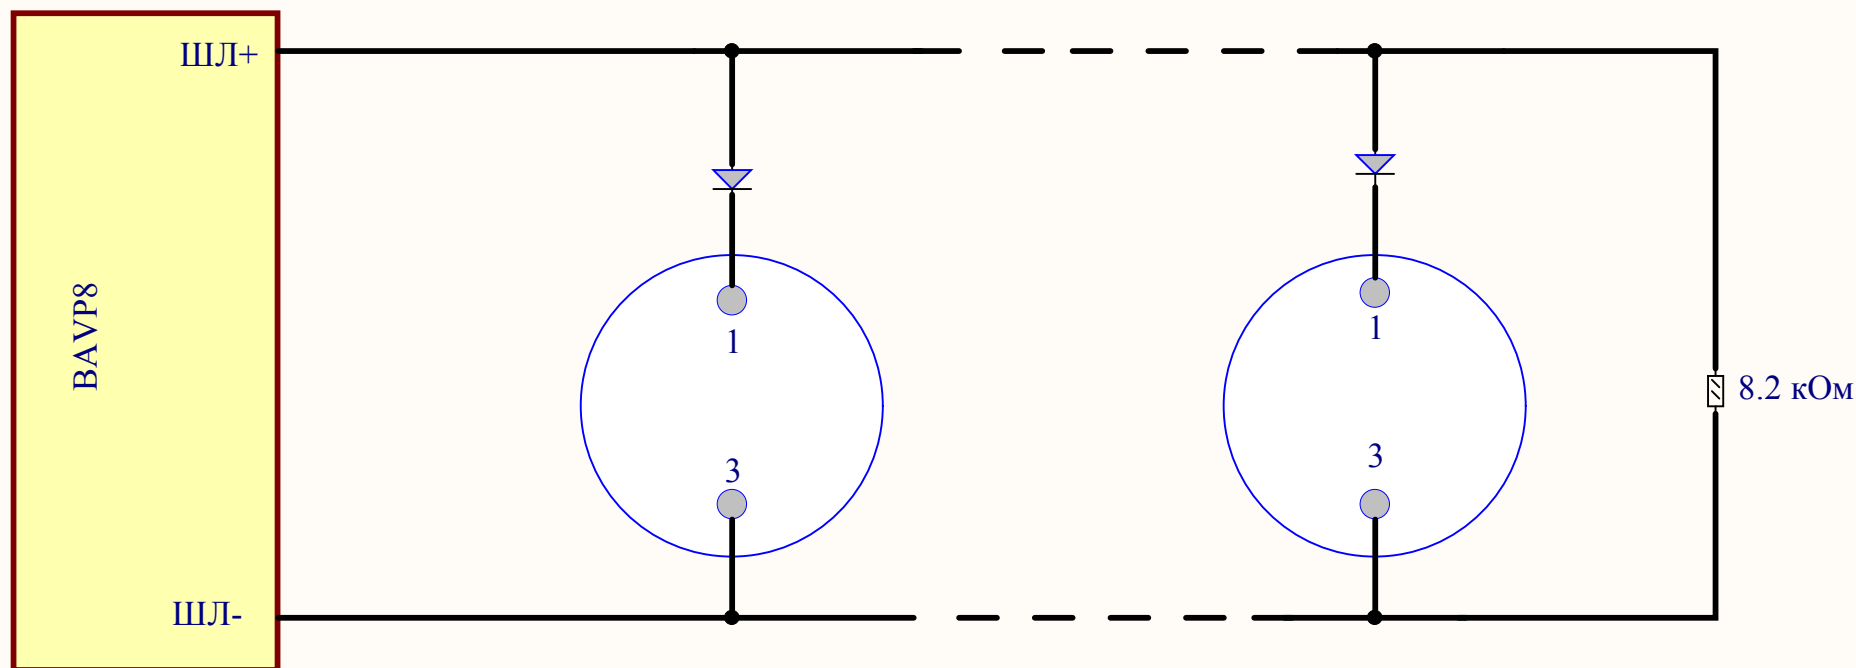


Не более 14 ШТ


Подключение пожарного извещателя ИПР-55 к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

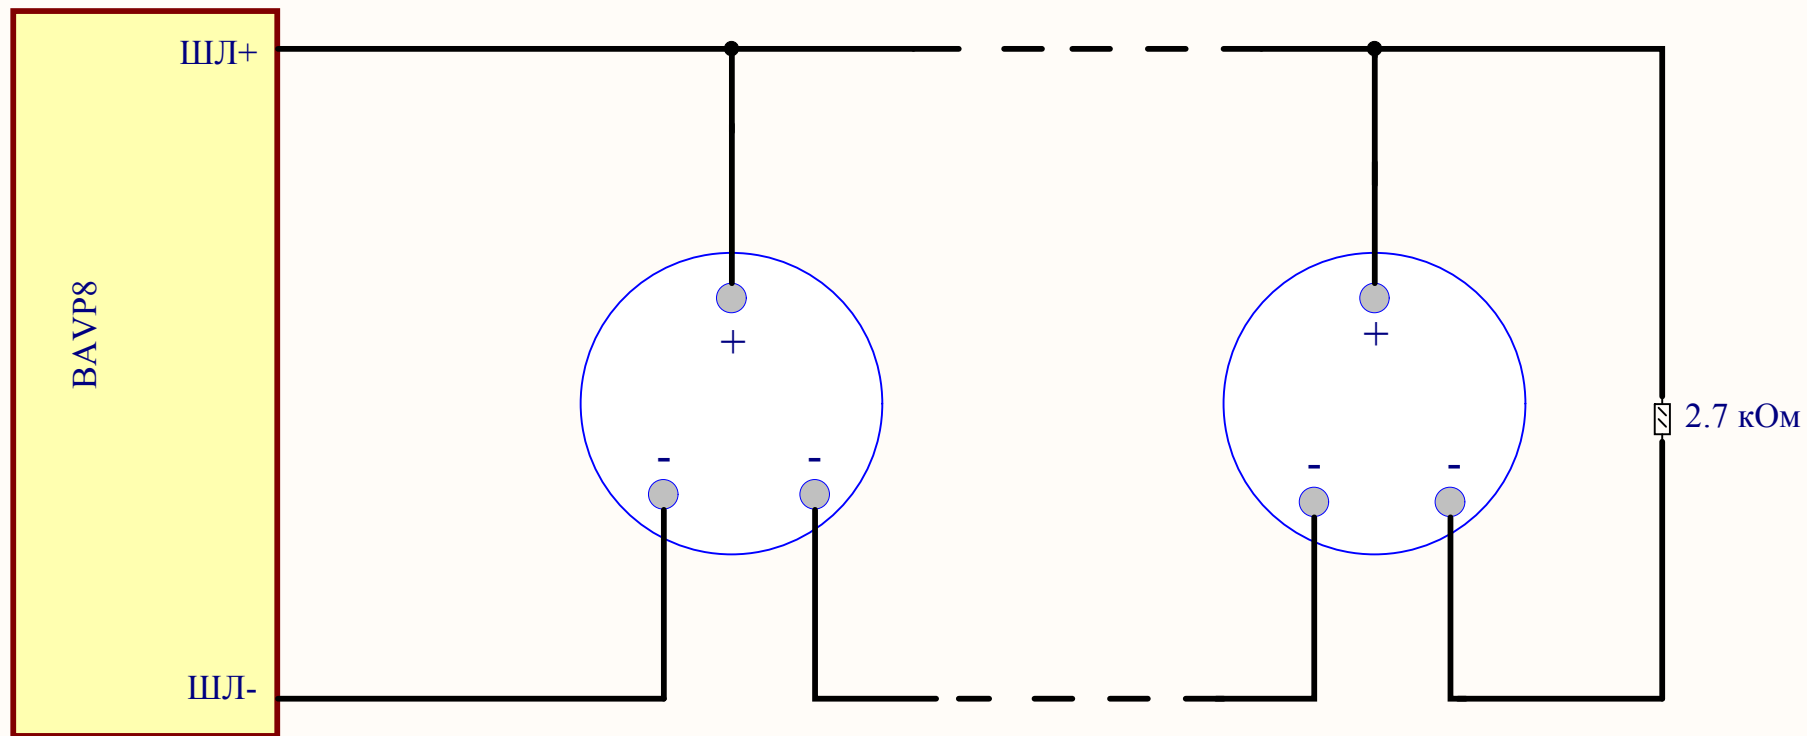

Подключение пожарного извещателя ИПР-55-М к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

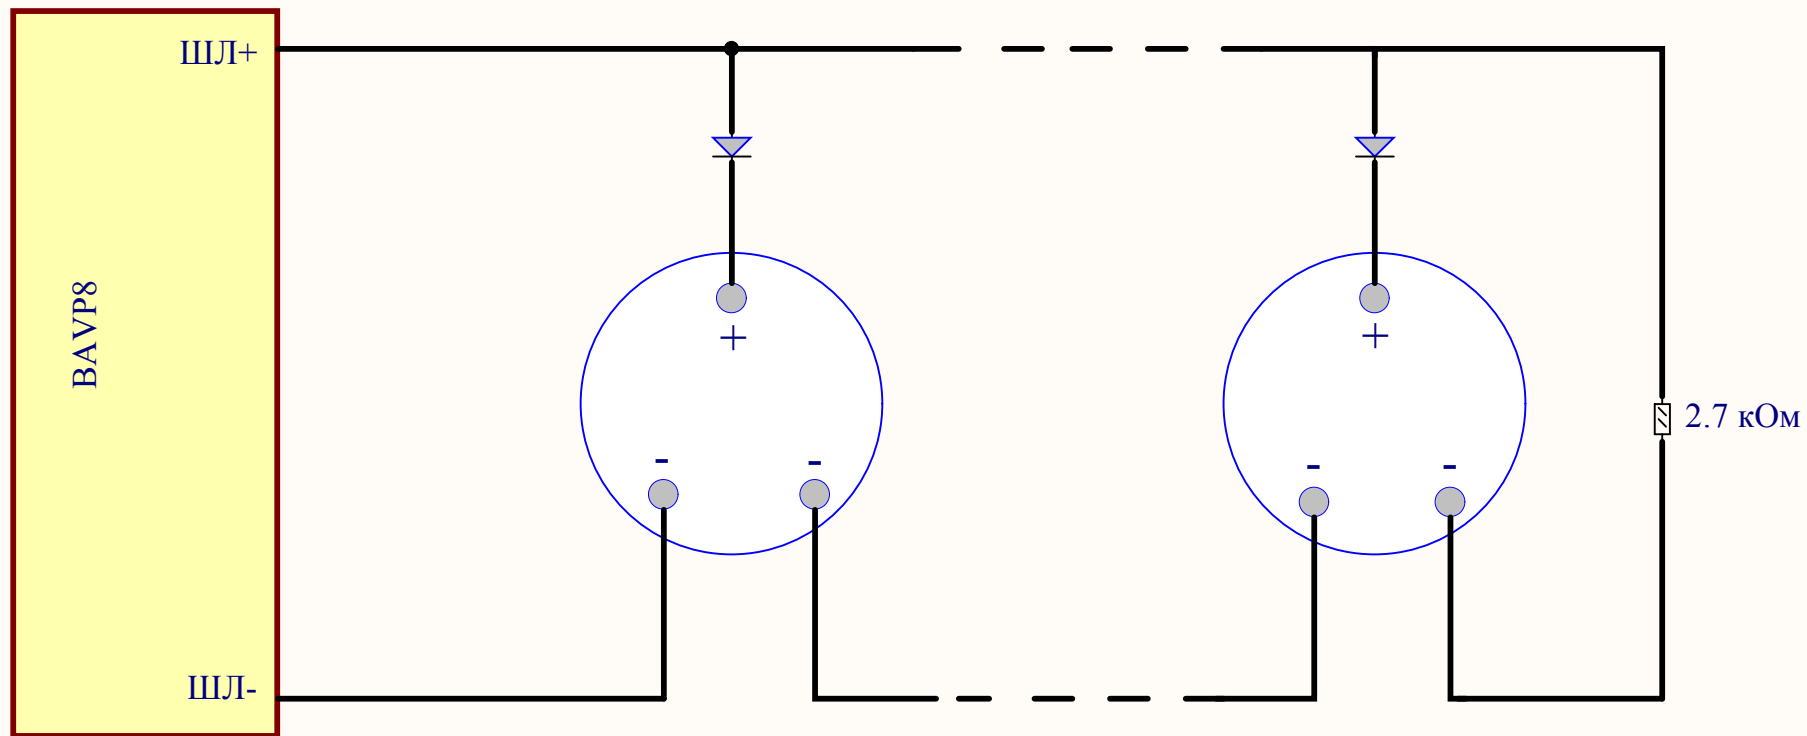


Подключение пожарного ручного извещателя ИПР-3СУ к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

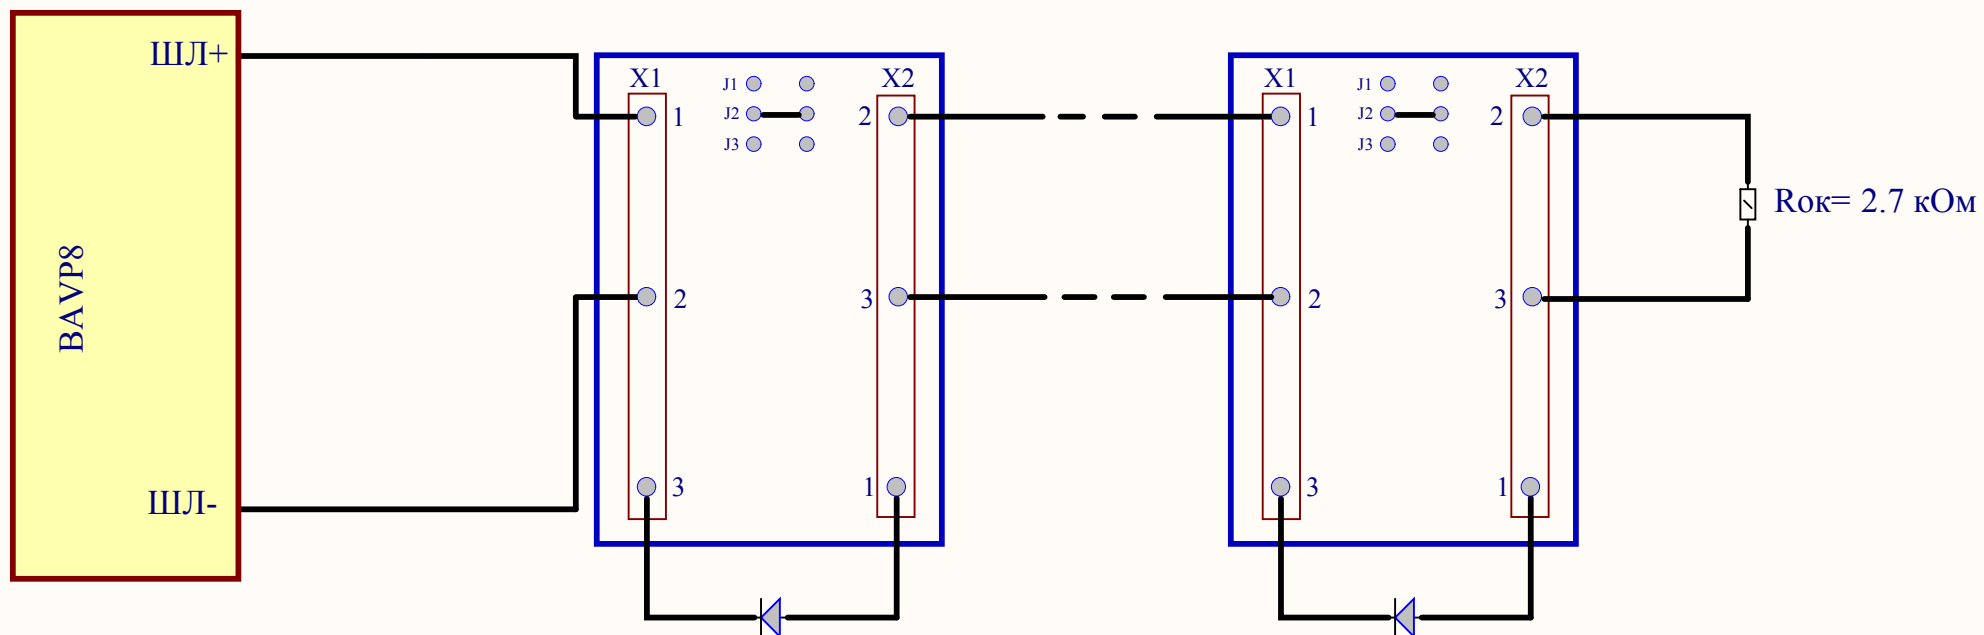


Подключение пожарного извещателя ИПР-Кск к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный"

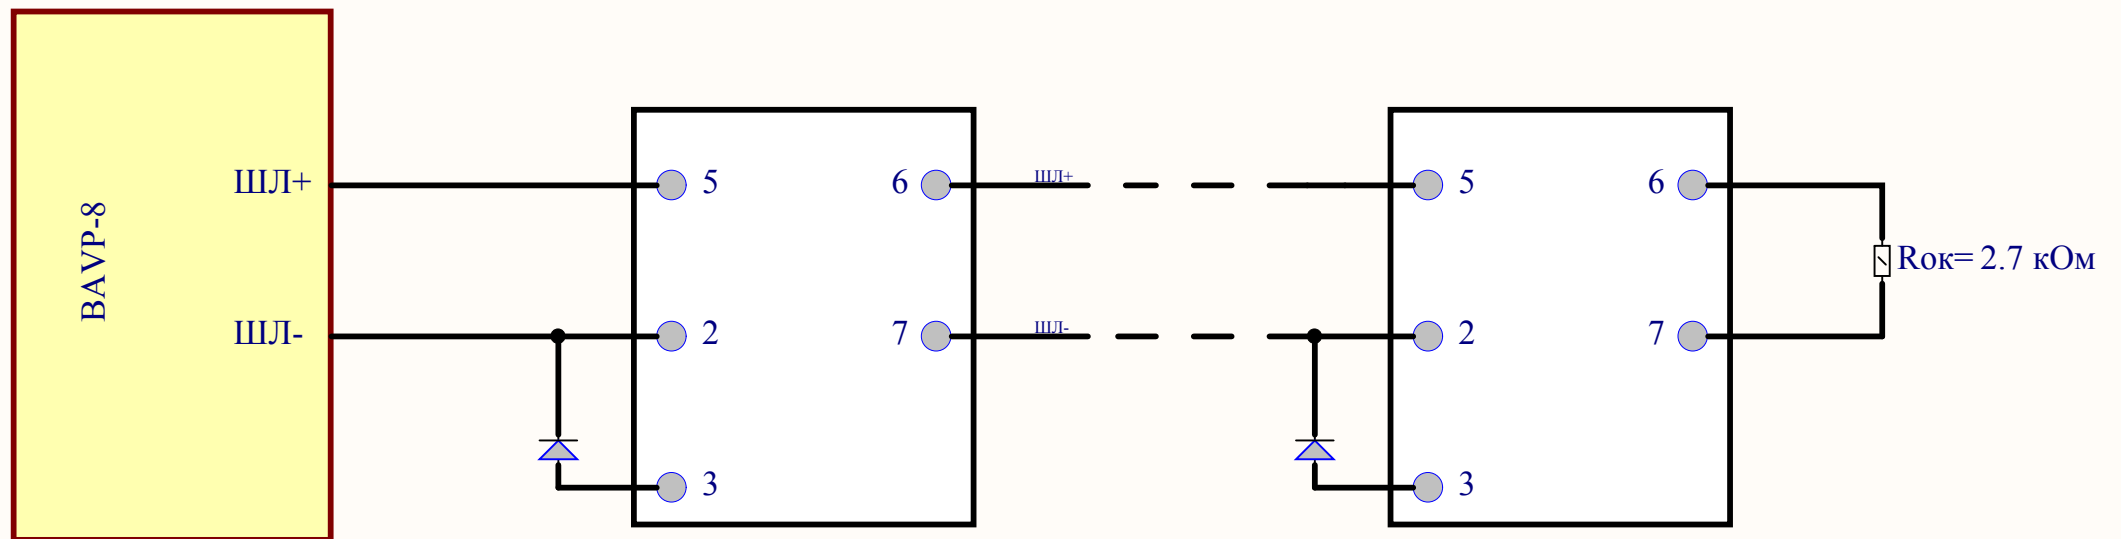


Подключение пожарного извещателя ИП101 Гранат к БАВР-8 через Яхонт-1И по одинарной сработке
 Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

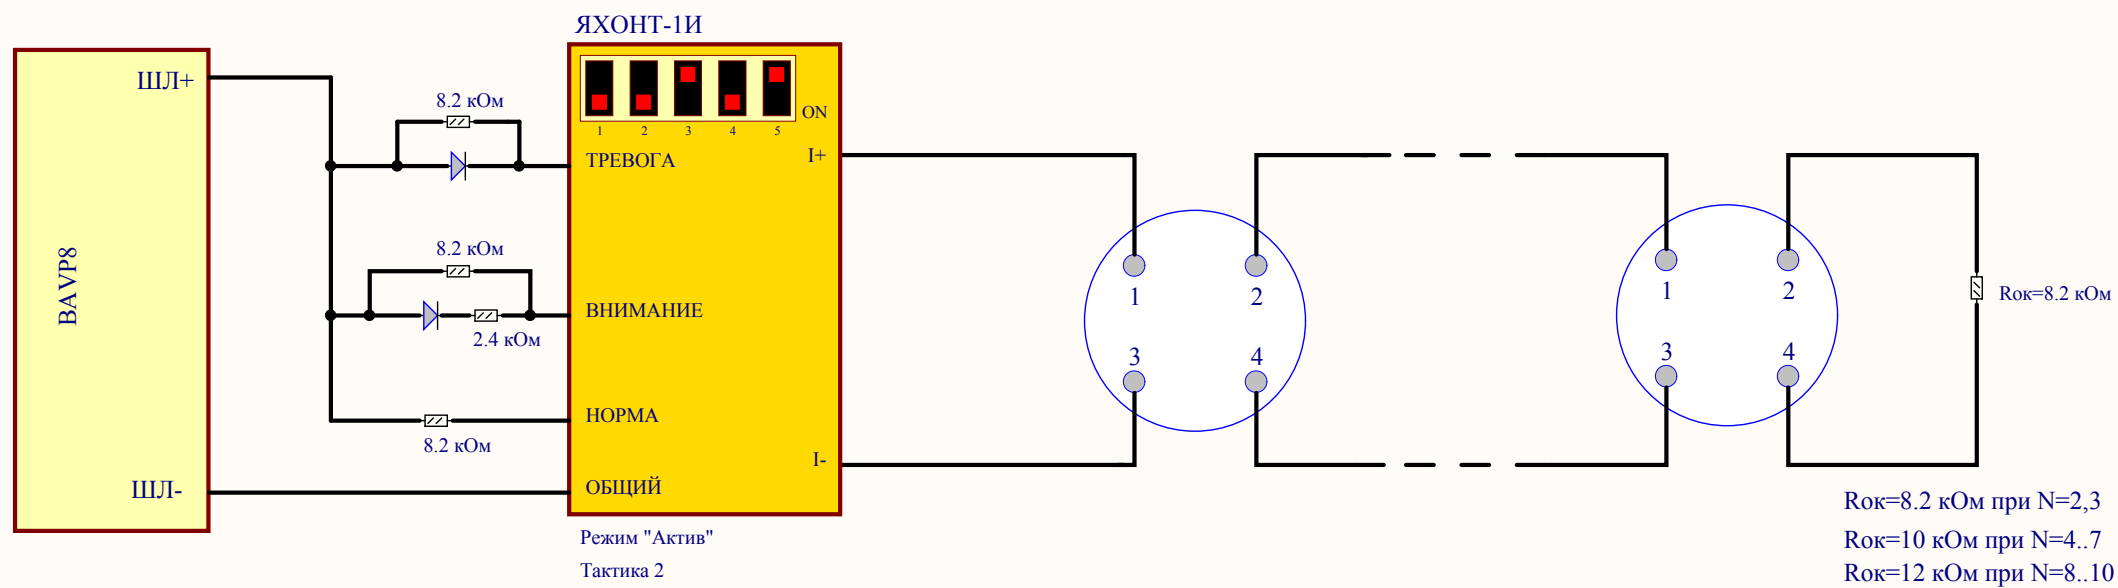


Подключение пожарного извещателя ИП101 Гранат к БАВП-8 через Яхонт-1И по двойной сработке

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

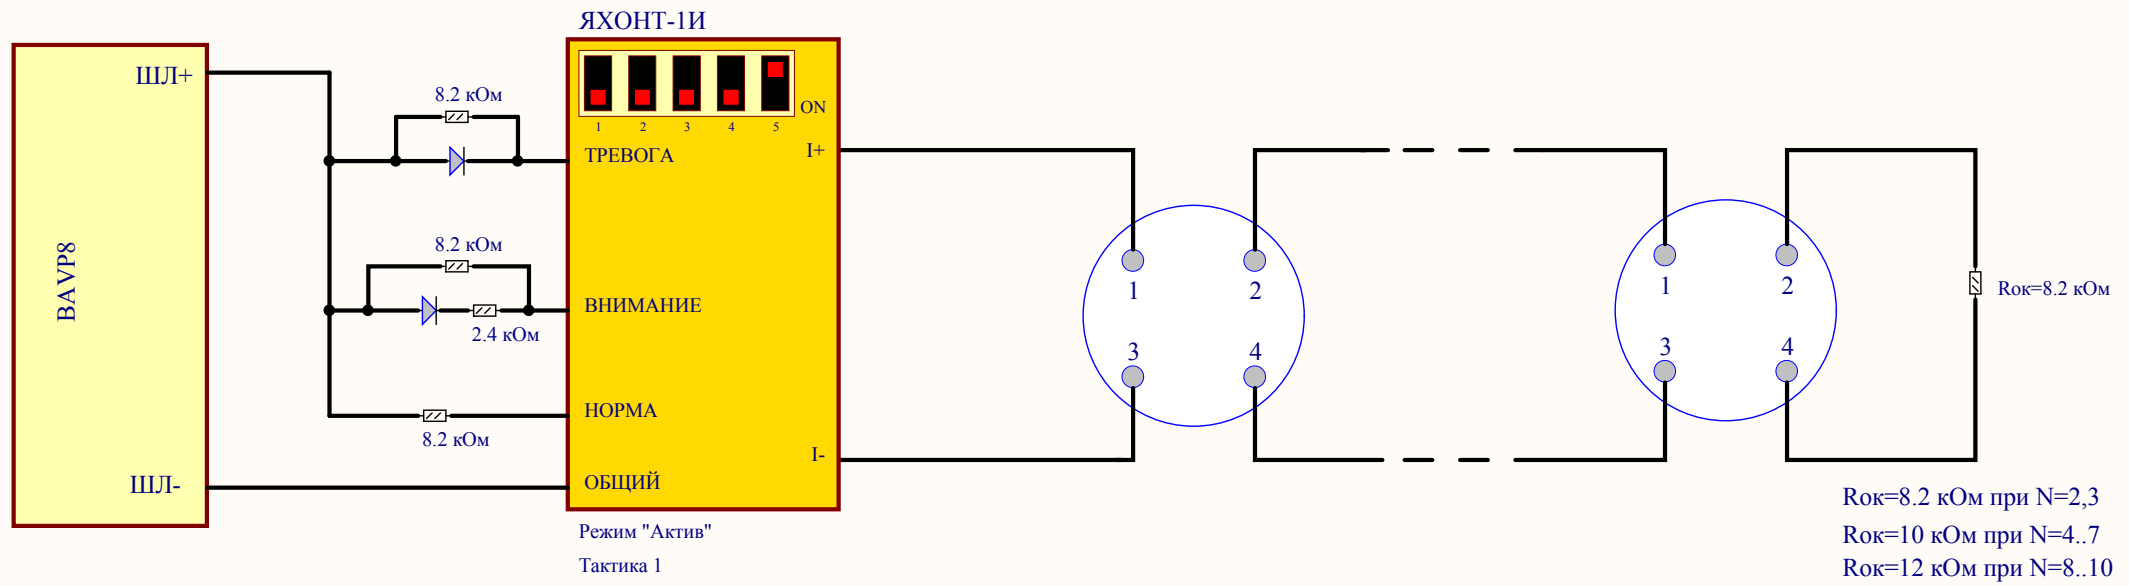


Подключение пожарного извещателя ИП101-07е к БАВП-8 через Яхонт-1И по одинарной сработке

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

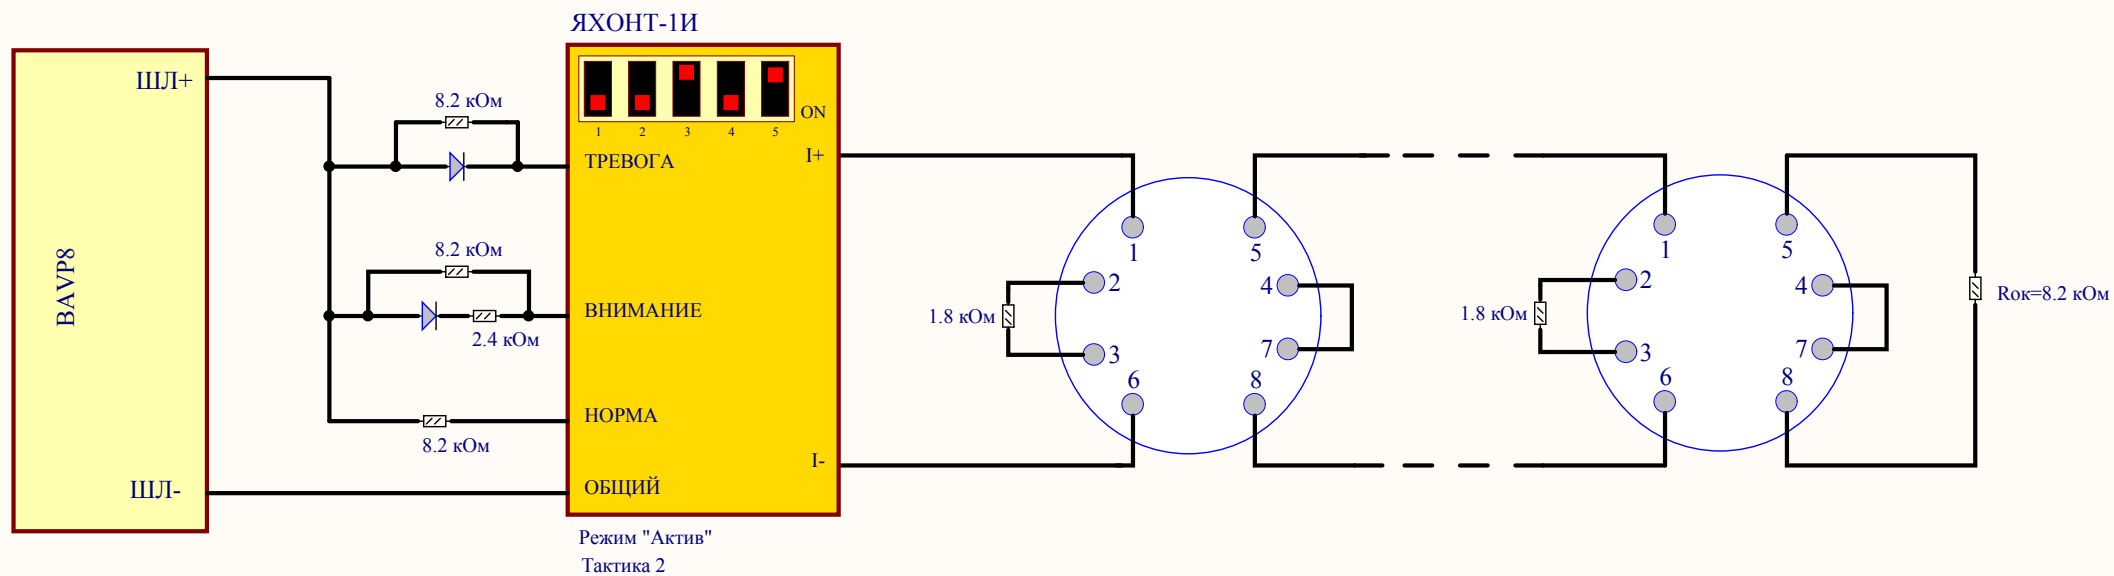


Подключение пожарного извещателя ИП101-07е к БАВП-8 через Яхонт-1И по двойной сработке


Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

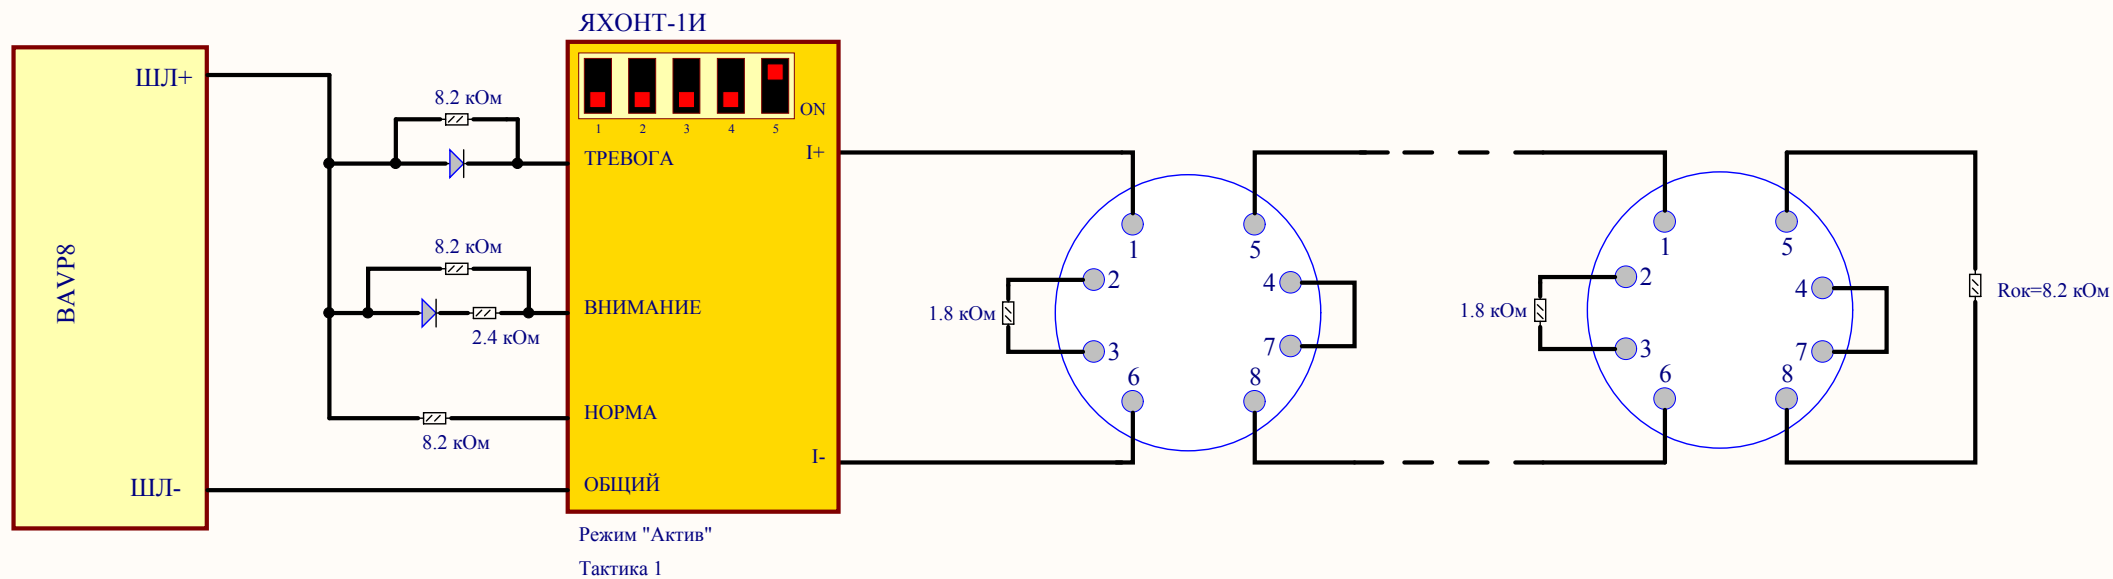


Подключение пожарного извещателя ИП103-5/2-А0 к БАВР-8 через Яхонт-1И по одинарной сработке

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

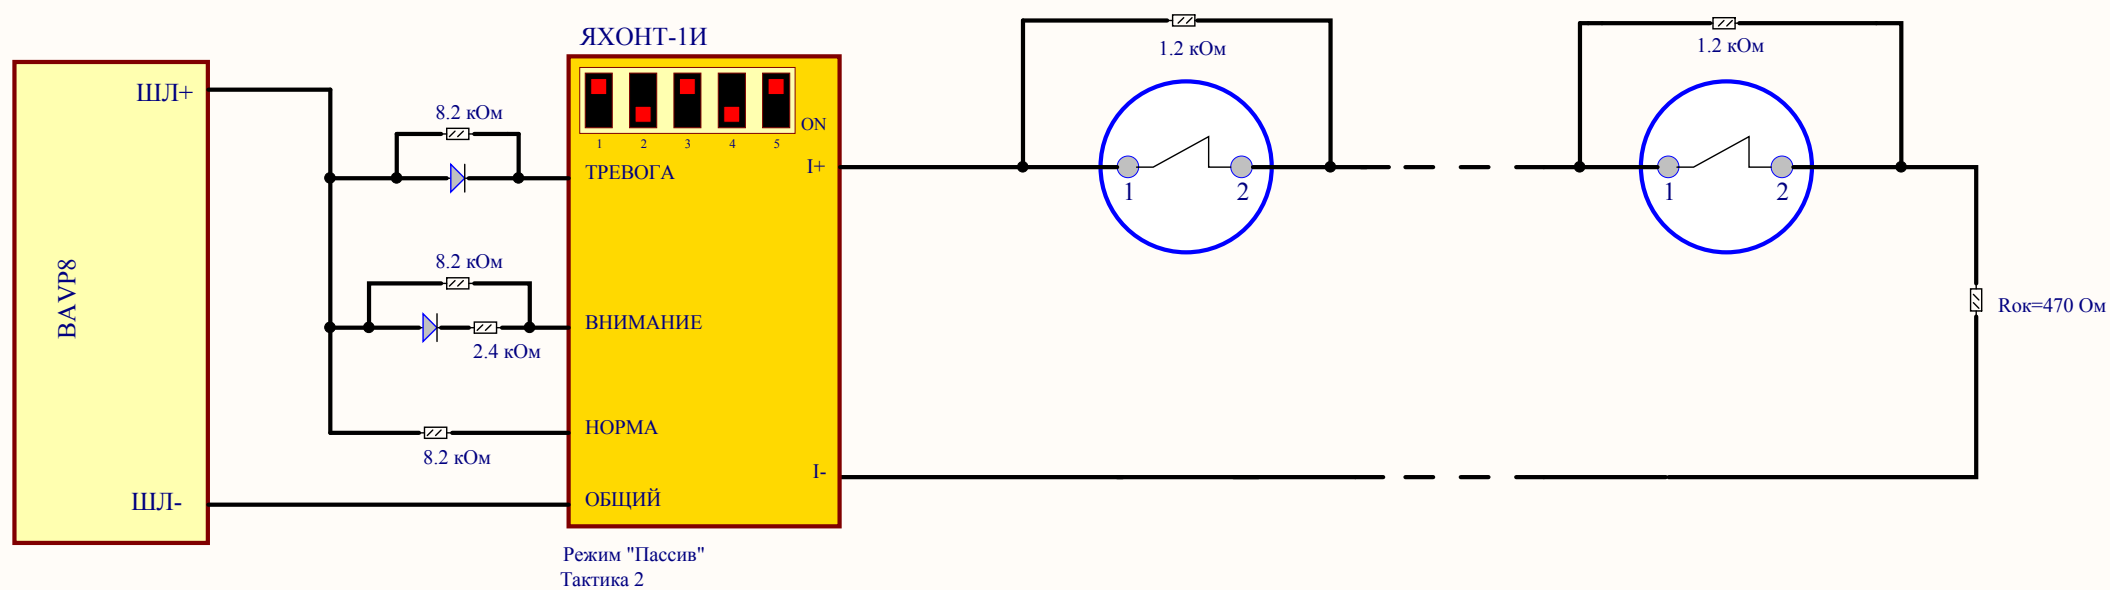


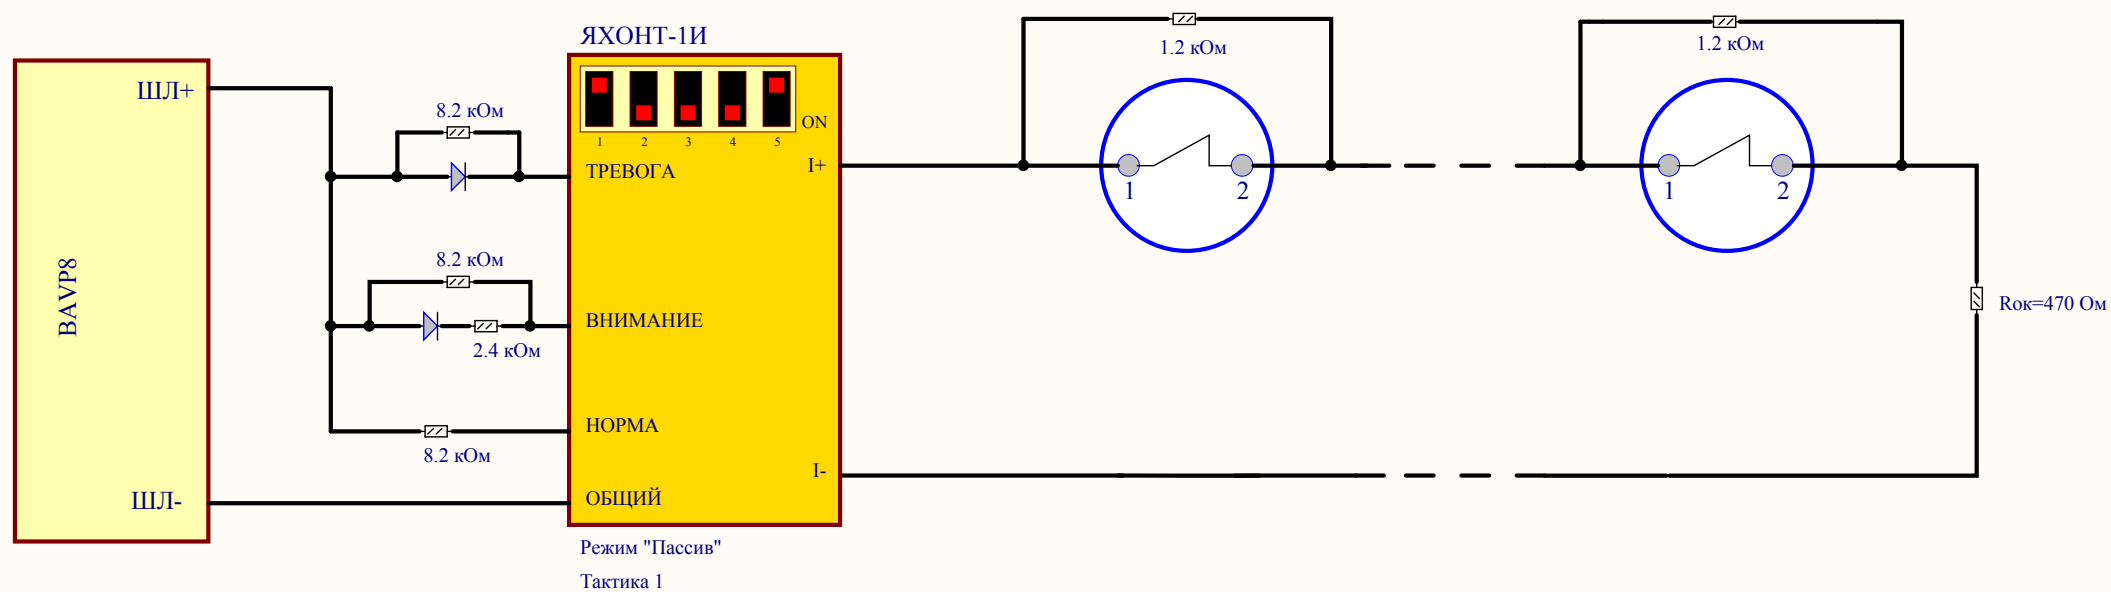

Подключение пожарного линейного извещателя ИП212-52М к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

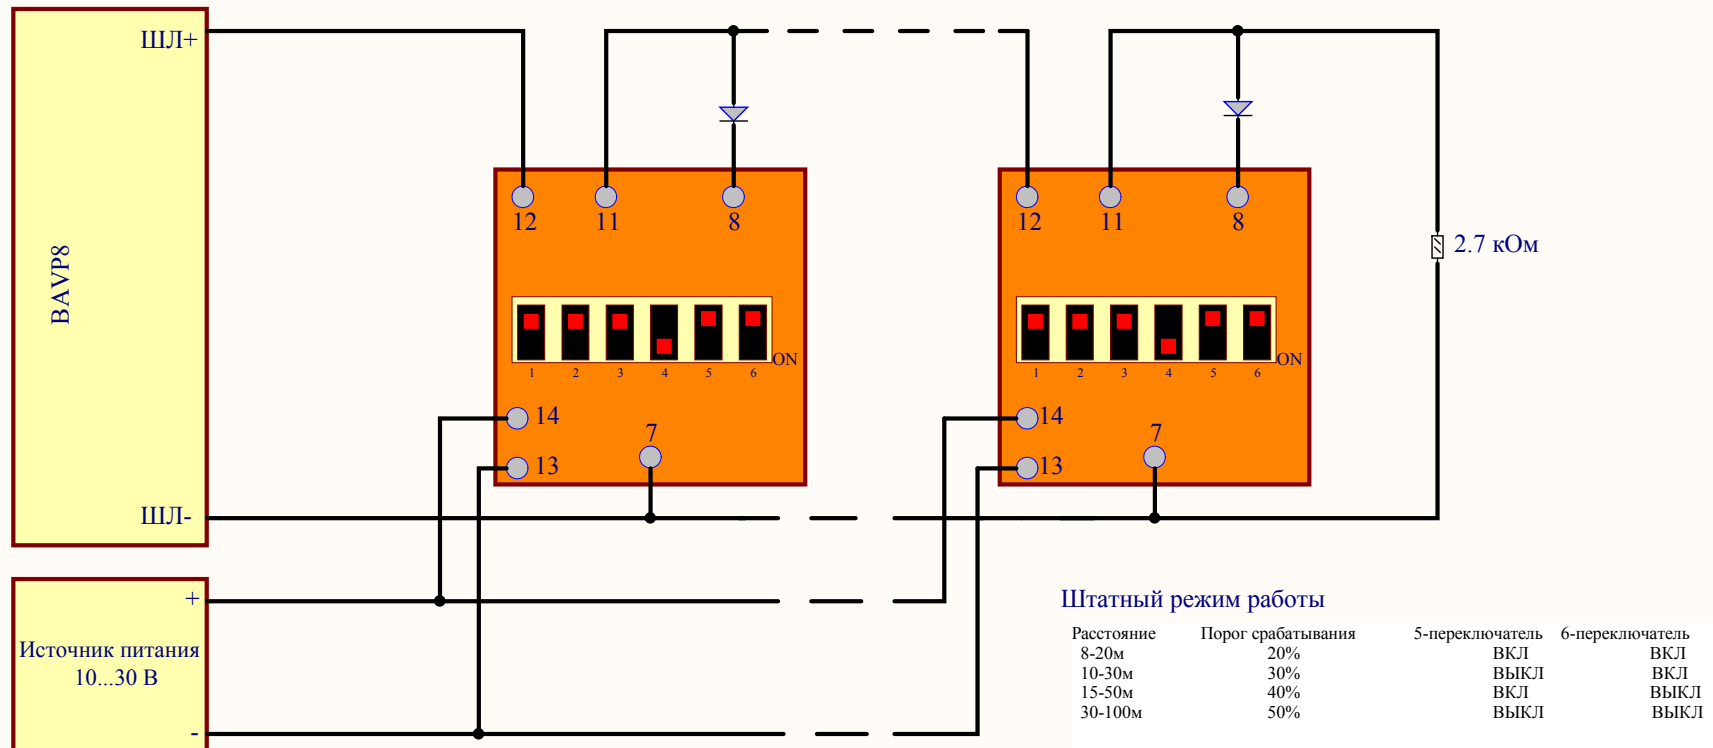


Подключение пожарного линейного извещателя ИП212-52М к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

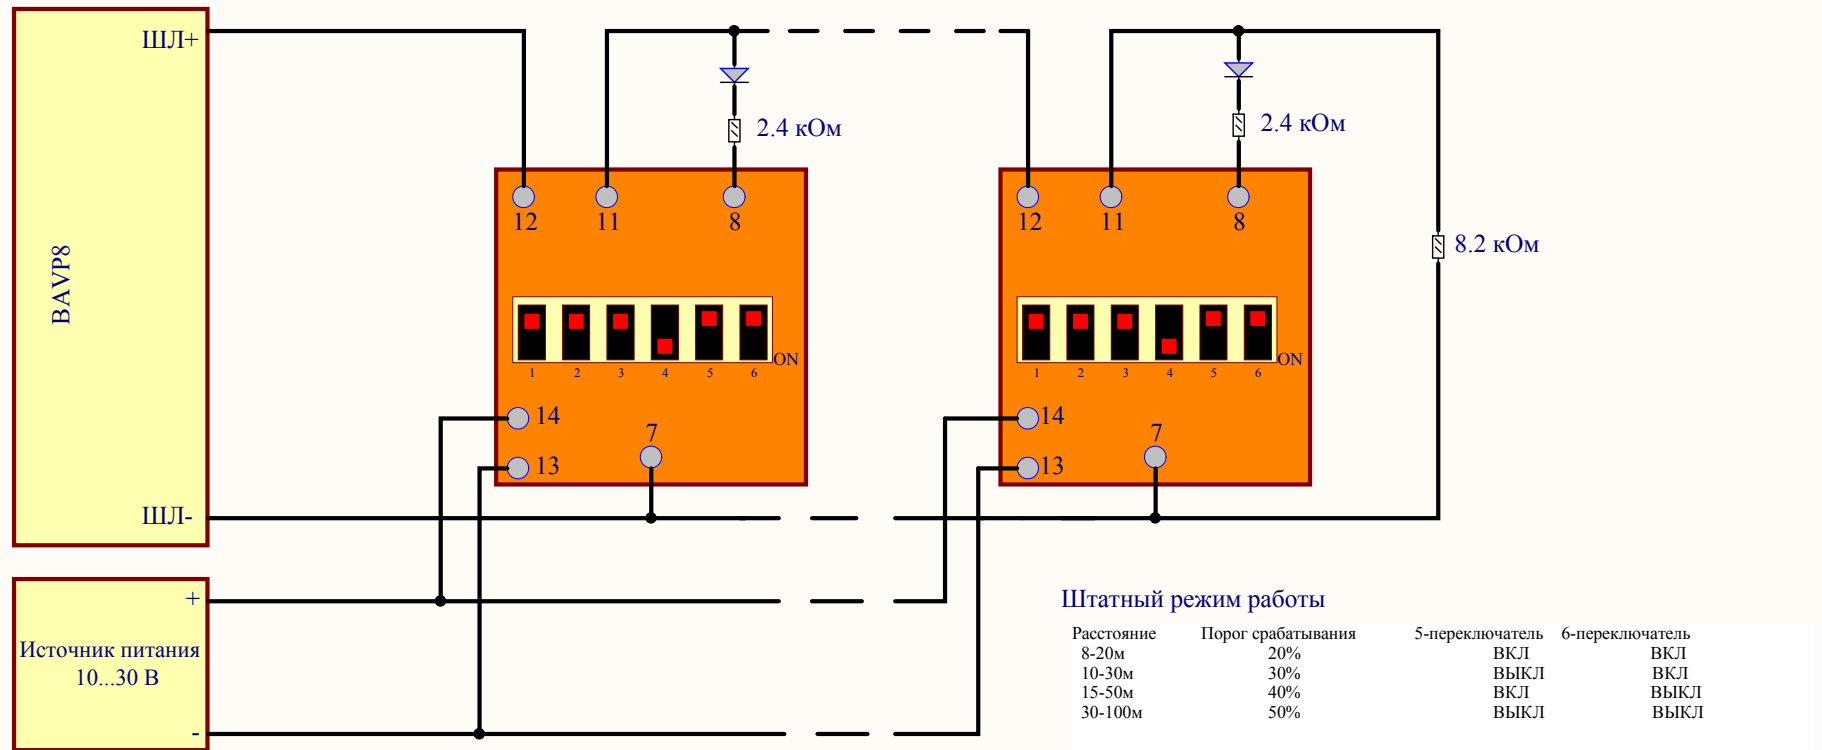


Подключение пожарного извещателя Спектрон-401В к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный "

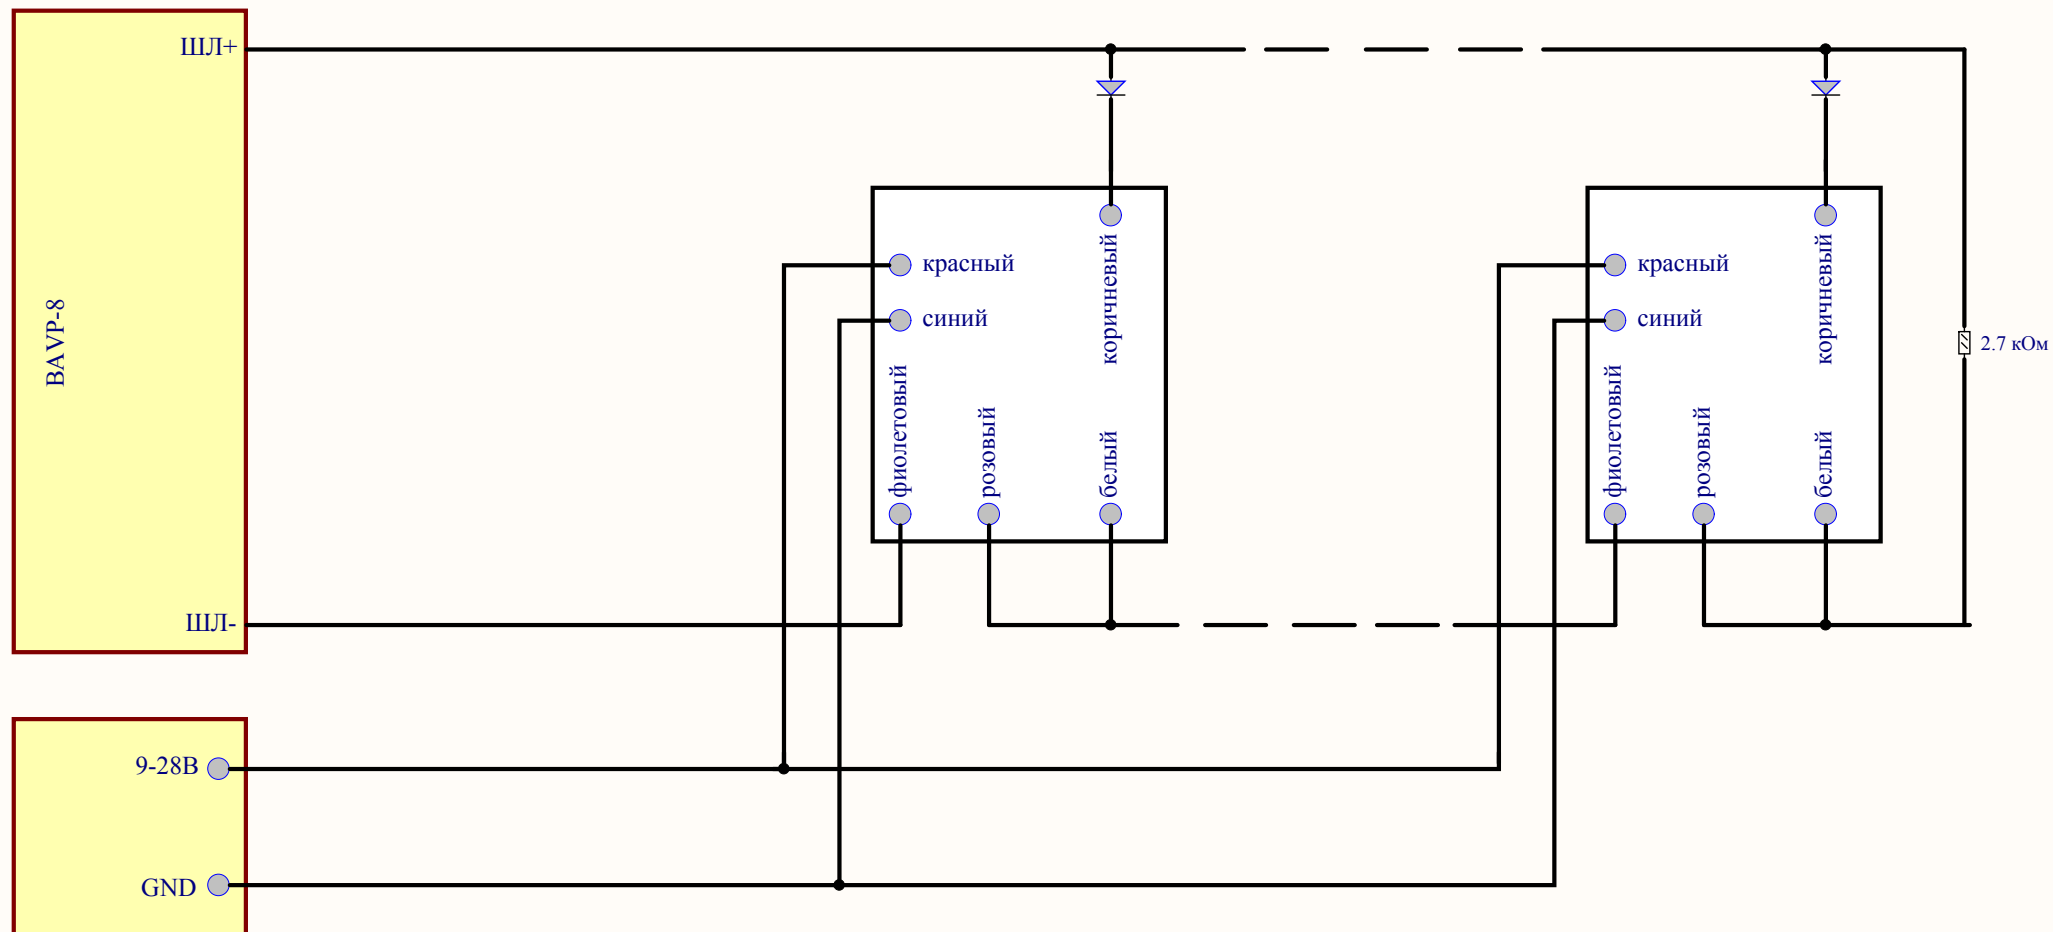


Подключение пожарного извещателя Спектрон-401В к БАВР-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

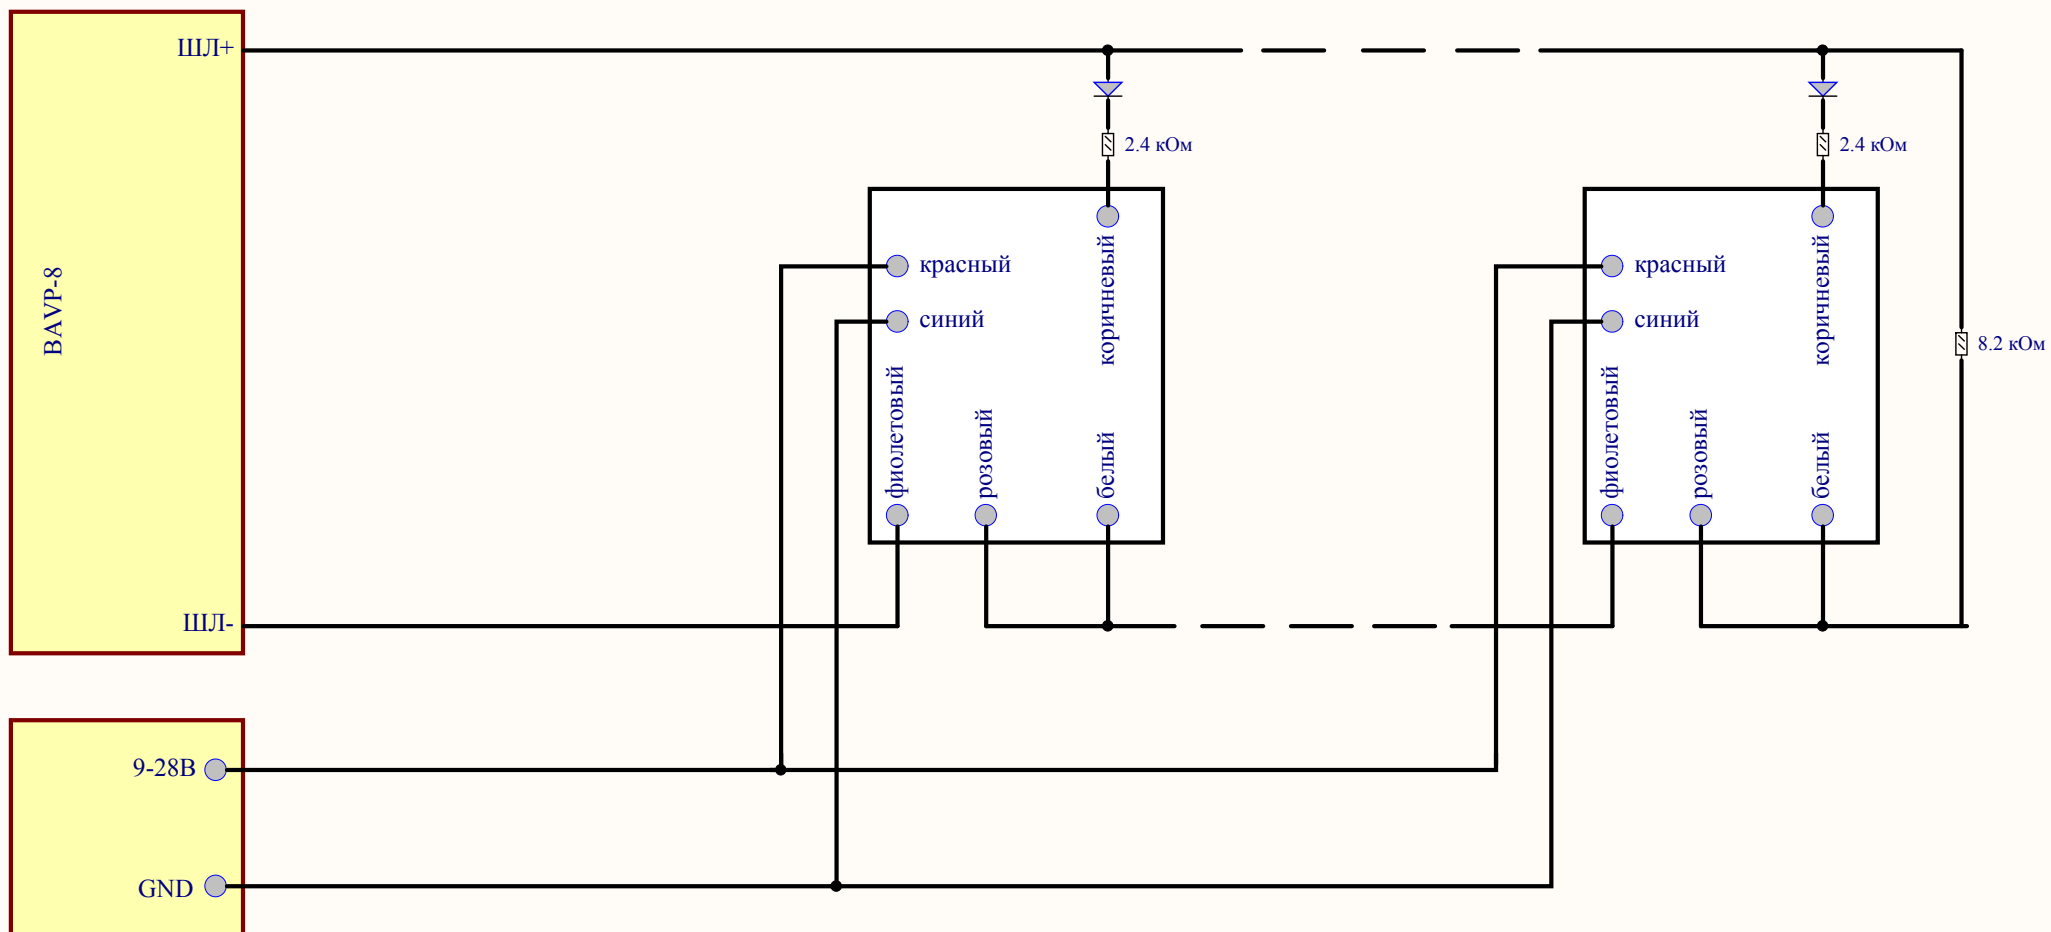


Подключение пожарного извещателя ИП212-189 и ИПР-55М к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

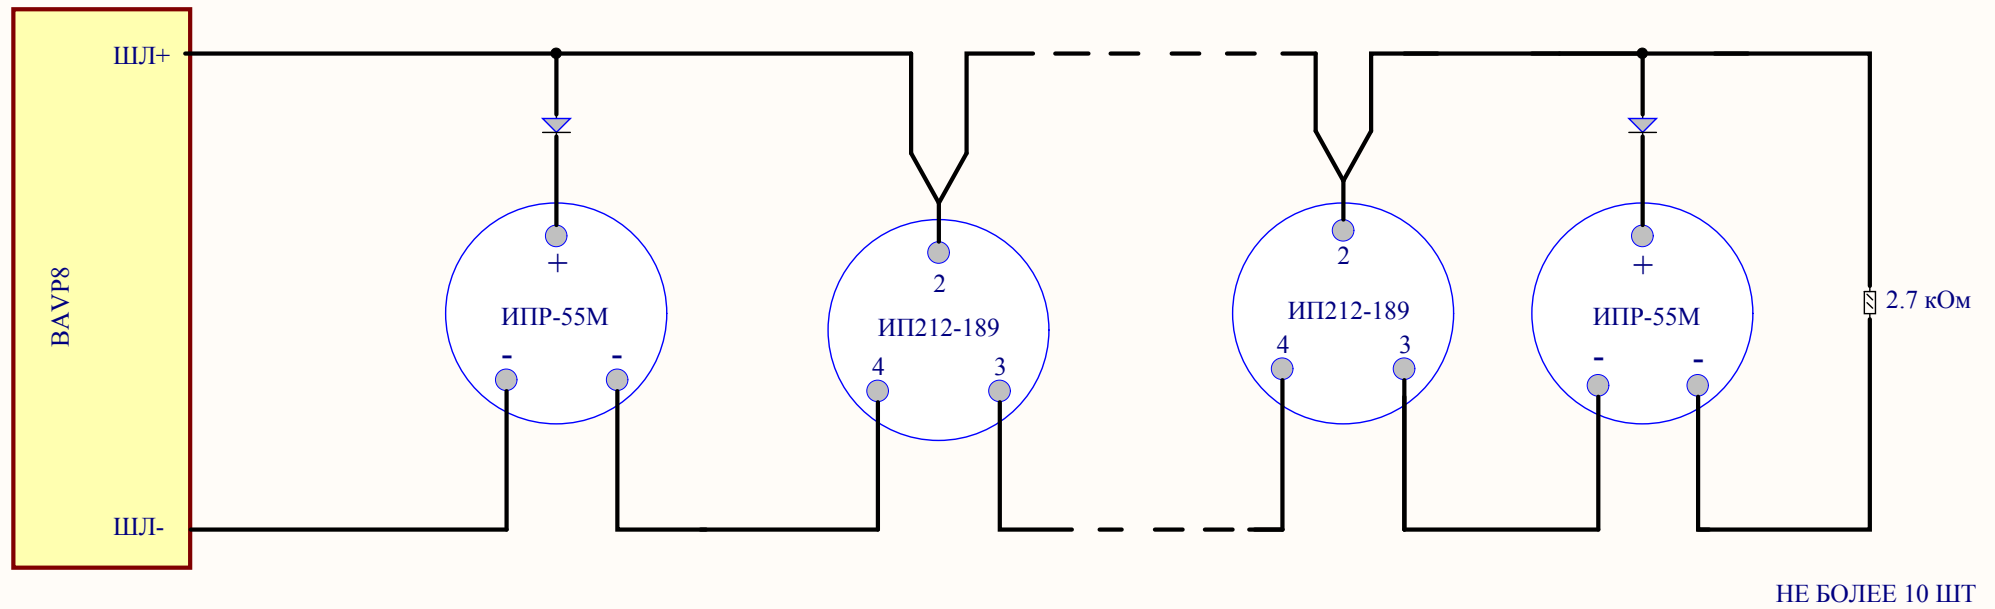


Подключение пожарного извещателя ИП212-189 и ИПР-55М к БАВП-8

Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

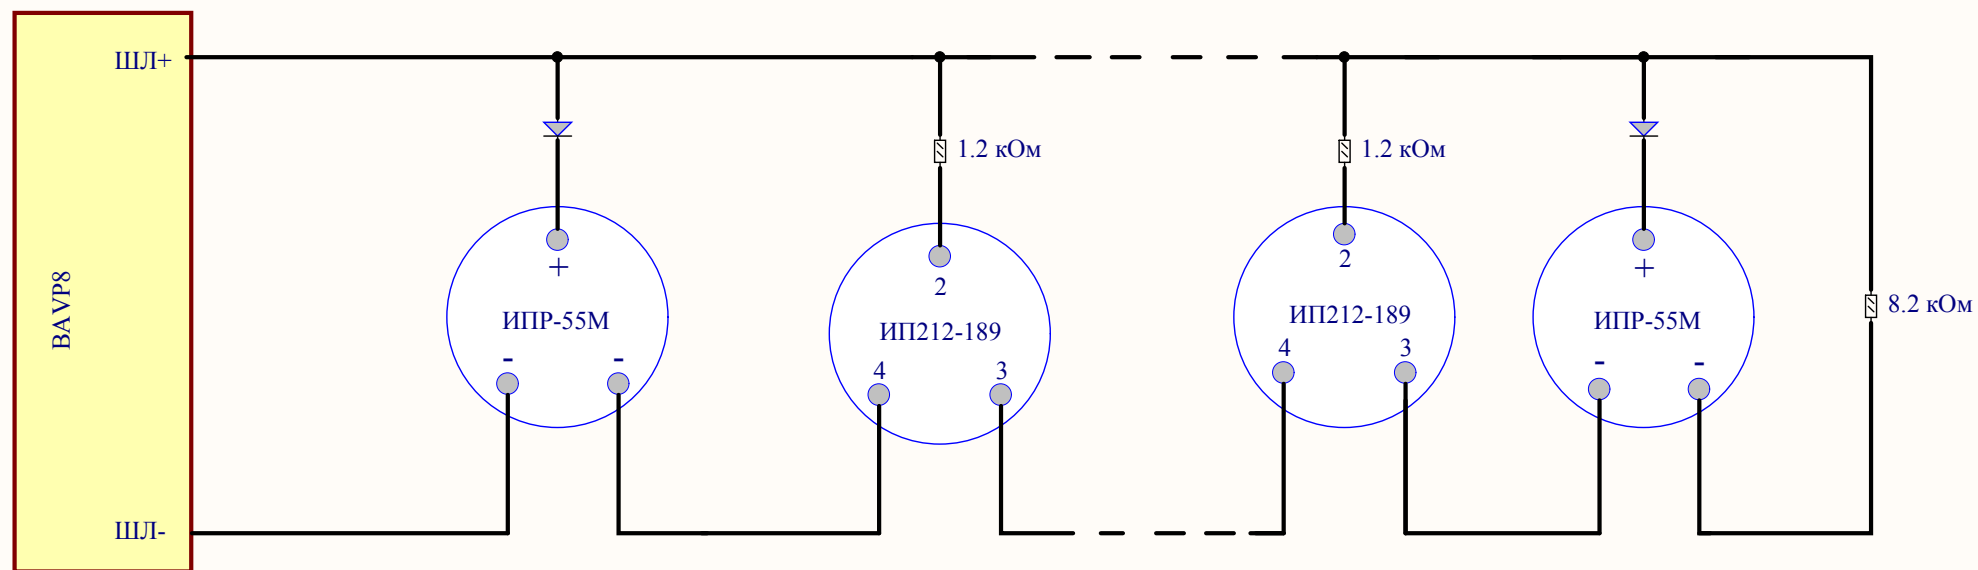


НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ

Подключение пожарного извещателя ИП212-58 к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный"

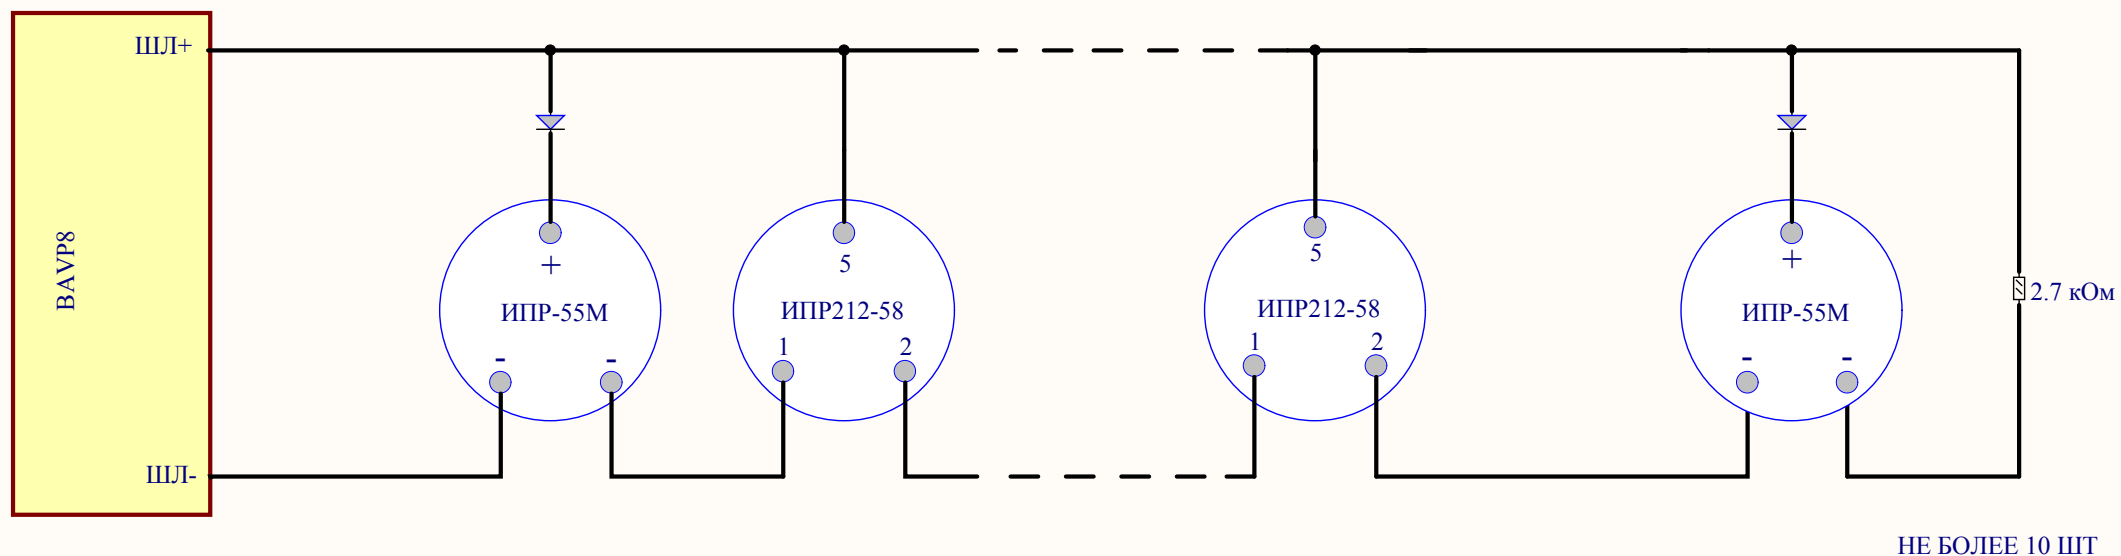

Подключение пожарного извещателя ИП212-58 и ИПР-55-М к БАВП-8
Тип шлейфа "Пожарный двухпороговый"

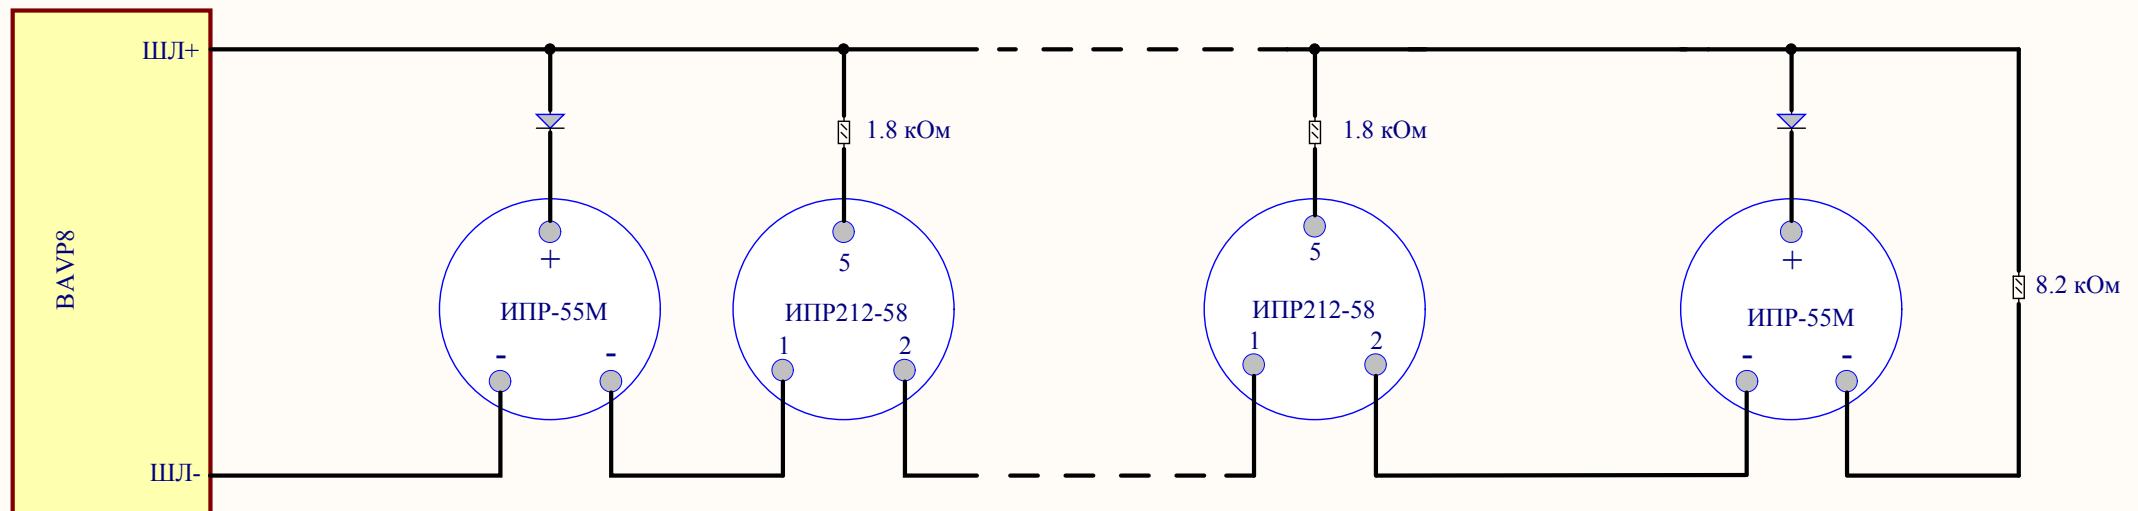

НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ